Canon

数 码 相 机

PowerShot S95

相机使用者指南 使用说明书

- 在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅。
- 请在充分理解内容的基础上,正确使用。

中文

检查包装内物品

请检查您的相机包装中是否包含下列物件。 如有任何物件缺失,请与您购买相机的零售商联系。



相机



电池 NB-6L (含端子盖)



电池充电器 CB-2LYE



界面连接线 IFC-400PCU



立体声 AV 连接线 AVC-DC400ST



腕带 WS-DC9



入门指南



DIGITAL CAMERA Solution Disk 数码相机解决方案光盘



保修卡/ 产品合格证

参阅PDF手册

同样地,您也可参阅CD-ROM内的PDF手册。软件安装完成后,桌面上会出现快捷图标。如果软件安装失败,可在CD-ROM的Readme文件夹中找到以下手册。

- 相机使用者指南(本指南)
- 一旦掌握了基本知识,便可使用相机的许多功能拍摄更具挑 战性的照片。
- 个人专用打印指南 要将相机连接到打印机(选购)进行打印时,请阅读该指南。
- 软件说明书 使用附送的软件时,请阅读该指南。





- 本包装内不含存储卡。
- · 要浏览PDF手册, 需使用Adobe Reader。

请先阅读本文

试拍及机件故障的赔偿责任

请先试拍几张图像并播放这些图像,确认图像是否已经正确地记录下来。请注意,若因相机或附件(包括存储卡)的故障,导致不能拍摄图像或机器无法读取拍摄的图像而造成的任何损失,佳能公司、其子公司和分支机构、以及经销商皆不负赔偿责任。

侵犯版权警告

本相机记录的图像仅供个人使用。未经版权所有者的事先许可,不得记录侵犯版权法的图像。请注意,即使拍摄的图像仅供个人使用,在某些状况下使用相机或其他设备,复制表演、展览、或商业资产的图像,可能侵犯别人的版权或其他法律权益。

保修范围

本相机的保修服务范围仅限于在原出售国家/地区。如果本相机在国外出现问题,请把它送回原出售国家,再向佳能热线中心求助。有关联系佳能热线中心的方法,请参阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

液晶显示屏(屏幕)

- 液晶显示屏以非常精密的制造技术生产而成。99.99%以上的像素均符合规格,但偶尔有些不良像素可能会显示为亮点或暗点。这不是故障。也不影响已拍摄的图像。
- 液晶显示屏上可能贴有保护用塑料膜,以免运送期间遭刮伤,请在使用前除 去该塑料膜。

相机机身温度

请注意长时间使用相机时,机身可能会变热。这不是故障。

您想要做什么?

拍摄

● 进行拍摄, 让相机自行设置













拍摄其他场景



水下 (第62页)







添加效果拍摄











面部对焦	24、	62、	88、	92
在不能使用闪光灯的地方拍摄(关闭闪光灯)				. 54
把自己也拍到照片里(自拍)		.59、	65、	66
在昭片中插入日期和时间				58

观看		1
● 观看照片		27
● 自动播放照片(幻灯片播放)		. 125
● 在电视机上观看所拍的照片		. 129
● 在计算机上观看所拍的照片		32
● 快速搜索照片	122、	123
● 删除照片	28、	136
拍摄/观看短片		
● 拍摄短片	29、	113
● 观看短片		31
打印	_F4_	
● 轻松打印照片		. 148
保存		1
● 把图像保存到计算机上		32
	Anny	7
其他		
● 静音		48
在国外使用相机		160
● 屏幕上显示的信息		. 178

目录

第1~3章说明本相机的基本操作和常用功能。从第4章开始说明各种高级功 能。阅读各章节后,您便能更深入了解。

检查包装内物品	2 节电功能(自动关机)
请先阅读本文	3 低级格式化存储卡
您想要做什么?	4 时钟功能
目录	6
本指南的编辑常规	9 3 使用常用功能拍摄
安全注意事项1	0 关闭闪光灯
4 > 27 14 + 40	- 进一生边土边其体(粉页)
1 入门指南13	指定焦距拍摄(逐级变焦)
为电池充电1	4 插入日期和时间
确认可使用的存储卡(市售品)1	6 使用自拍机
插入电池和存储卡1	6 在暗处拍摄(低光照)
设置日期和时间1	9 在各种场景下拍摄
选择显示语言2	21 检测到笑脸即拍摄(笑脸)
格式化存储卡2	22 眨眼后拍摄(眨眼自拍)
快门按钮的使用方法2	23 人数增加时拍摄(面部优势
拍摄图像(智慧自动拍摄模式)2	
观看图像2	
删除图像2	
拍摄短片2	
观看短片3	
传输图像至计算机观看3	
连接图3	
选购附件3	38
2 深入了解 41	使用程序拍摄
2 /木八] 胖 41	调整亮度(曝光补偿)
部件指南4	12 开启闪光灯
画面显示4	4 更改对焦范围(微距拍摄)
指示灯4	15 更改记录像素(图像大小)
FUNC.菜单的基本操作4	46 更改压缩率(图像质量)
MENU菜单的基本操作4	17 拍摄RAW图像
更改声音设置4	18 更改宽高比
更改画面亮度4	19 更改ISO 感光度
使相机恢复到默认设置5	50 通过电视机进行拍摄

低级格式化存储卡时钟功能	52
3 使用常用功能拍摄	53
关闭闪光灯	54
进一步放大被摄体(数码变焦)	55
指定焦距拍摄(逐级变焦)	57
插入日期和时间	58
使用自拍机	
在暗处拍摄(低光照)	
在各种场景下拍摄	
检测到笑脸即拍摄(笑脸)	
眨眼后拍摄(眨眼自拍)	
人数增加时拍摄(面部优先自拍)	66
在明暗对比较大的场景下拍摄	
(高反差景物)	
以褪色色调拍摄(怀旧效果)	
以鱼眼镜头的效果拍摄(鱼眼效果). 拍摄微缩模型效果的图像	/1
扫饭饭组快至双米的图像 (微缩景观效果)	72
(194-11-37-791-39,78)	, 2
4 自行选择设置拍摄	73
使用程序拍摄	74
调整亮度(曝光补偿)	74
开启闪光灯	75
更改对焦范围(微距拍摄)	75
更改记录像素(图像大小)	76
更改压缩率(图像质量)	
拍摄RAW图像	
更改宽高比	
更改ISO 感光度	
通过电视机进行拍摄	81

调整色调(白平衡)	82	拍摄辅助拼接图像	112
连续拍摄	84		440
改变图像的色调(我的色彩)	85	6 使用各种短片拍摄功能	113
更改构图拍摄(对焦锁定)		更改短片模式	114
	17	拍摄微缩模型效果的短片	
5 更加深入了解您的相机 8		(微缩景观效果)	
更改自动对焦框模式		更改图像质量	
选择要对焦的被摄体并拍摄		自动曝光锁/曝光偏移	117
(自动跟踪对焦)		使用防风屏	
使用自动对焦锁拍摄	90	其他拍摄功能的操作方法	118
放大显示对焦点	91	播放功能的操作方法	118
选择要对焦的人物并拍摄		剪辑	119
(面部选择)	92	- 4	
使用手动对焦拍摄	93	7 使用各种播放和	404
自动更改对焦位置拍摄		编辑功能	121
(对焦点包围曝光拍摄)	94 ,	快速搜寻图像	122
使用伺服自动对焦拍摄	94	根据条件筛选并显示图像	123
更改测光模式	95	观看幻灯片	125
使用自动曝光锁拍摄	96	确认对焦位置(查看对焦点)	126
使用闪光曝光锁拍摄	0.0	放大显示图像	
自动更改曝光拍摄	,	显示各种图像(关联播放)	127
(自动包围曝光拍摄)		更改图像切换效果	
设置快门速度	00	在电视机上观看图像	
设置光圈值	99	在高清电视上观看图像	
设置快门速度及光圈值	100	保护图像	
用控制环进行设置	101	一次删除多张图像	
调整亮度后拍摄(校正对比度)	104	标记为收藏图像	
红眼校正	105	按类别整理图像(我的类别)	
使用慢速同步拍摄		族转图像旋转图像	
闪光曝光补偿		^旋 行 10 10 10 10 10 10 10 1	
设置闪光输出		细小图像(婀ே尺寸) 剪裁图像(剪裁)	
注册拍摄设置	100	罗双图像(罗双) 更改图像的色调(我的色彩)	
改变颜色拍摄	100	更以图像的色响(我的色彩) 调整亮度(校正对比度)	
眨眼检测	111	啊登完及(仪止刈��及) 校正红眼	
	,	1又15年11以	146

目录

a 1	
8 打印	147
打印图像	148
轻松地将图像添加到打印列	刊表
(DPOF)	150
打印命令(DPOF)	151
打印所添加的图像	154
	155
9 自定义相机	100
■9 自定义相机 更改相机设置	
	156
更改相机设置	156

10 使用相机的实用信息	169
使用家用电源的方法	170
使用Eye-Fi卡	17
故障排除	173
画面提示信息列表	176
屏幕上显示的信息	178
使用须知	18
各拍摄模式下可使用的功能	182
菜单列表	184
规格	188
索引	191

本指南的编辑常规

- 文中用按钮和转盘上的图标来表示相机的各个按钮和转盘。
- 画面上显示的语言用[](方括号)表示。
- 方向按钮、控制转盘、FUNC./SET(功能/设置)按钮、控制环分别用以下图标表示。



- (I): 注意事项。
- 疑难解答。
- \(\overline{\Omega}\): 深入提示。
- 补充说明。
- (第xx页): 参考页。 "xx"代表页码。
- 本指南假定所有功能均处于默认设置。
- 本相机可使用多种存储卡。本指南通称这些卡为"存储卡"。

安全注意事项

- 使用相机前,请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证正确操作相机。
- 以下几页所列出的安全注意事项,旨在防止您自己及他人受到伤害,或防止器材受到损坏。
- 如果使用选购附件,请同时查阅该选购附件的说明书。

▲ 警告

表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

请勿靠近人的眼睛启动闪光灯。

闪光灯发出的强光可能会损害视力。请特别注意,使用闪光灯时应与婴幼儿保持1m以上的距离。

请将本器材存放在儿童或婴幼儿接触不到的地方。

相机带:儿童脖子上缠绕相机带可能会导致窒息。

- 只能使用推荐的电源。
- 请勿尝试将电池拆解、改装或加热。
- 避免跌落电池或使其受到强烈冲击。
- 相机跌落或遭受其他损坏之后,请勿接触相机的内部,以免受到伤害。
- 如果相机冒烟、发出异味或出现其他异常情况,应立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁器材。
- 请勿让电池接触到水(如海水)或其他液体。
- 请勿让液体或异物进入相机。

否则会导致起火或触电。

如果液体或异物接触到相机内部, 应立即关闭相机电源并取出电池。

如果电池充电器变湿,请从插座上拔出插头,并治询您的相机经销商或附近的佳能 热线中心。

如果CD播放器不支持数据CD-ROM,请勿在该CD播放器内播放附送的CD-ROM。

使用音乐CD播放器大声播放该CD-ROM,并使用耳机收听时,可能会由于音量过大导致听力受损。另外,使用音频CD播放器(音乐CD播放器材)播放该CD-ROM,可能会损坏扬声器。

- 只能使用推荐的电池。
- 请勿将电池靠近火焰或置于火中。
- 请定期拔除电源插头,擦掉插头、电源插座外表面及周围区域上积聚的灰尘。
- 请勿用湿手插拔电源插头。
- 请勿将本器材在超过负荷的电源插座或配线附件上使用。如果电源线或插头损坏或未 能完全插入插座,切勿使用。
- 请勿让污物或金属物体(如别针或钥匙)接触到充电器的端子或电源插头。

否则可能会使电池爆炸或漏液,导致伤害、破坏环境、起火或触电等。如果电池漏液,身体任何部分包括眼和嘴,或者衣物接触到该电池的酸性液体,请立刻以清水冲洗并及时就医。

🛕 注意

表示可能造成人身伤害。

- 使用相机带提着相机时,请注意切勿撞击或剧烈震荡相机。
- 请注意切勿碰撞相机镜头或将之大力推压。

否则会损坏相机或导致人体受伤。

请勿使液晶显示屏受到强烈冲击。

如果液晶显示屏破裂, 玻璃碎片可能会导致受伤。

● 闪光灯闪光时,请勿用手指或衣物遮住闪光灯。

否则可能会导致烫伤或造成故障。

- 避免在以下场所使用、放置或存放相机。
 - 强烈阳光照射的地方。
 - 超过40℃的地方。
 - 潮湿或多尘的区域。

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸,造成触电、起火、烧伤或其他伤害。 高温还会导致相机或电池充电器外壳变形。

- 长时间观看幻灯片播放的图像,幻灯片切换效果可能会令人感到不舒适。
- 按下闪光灯时,请注意不要夹到手指。 否则可能会导致*受*伤。



注意

表示可能造成器材损坏。

- 请勿将相机对准强烈光源(太阳等)。
- 否则可能会损害相机的图像传感器。
- 在海滩或有风的地点使用相机时,请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。
- 请勿强行按下或扳起闪光灯。
- 否则可能会使相机出现故障。
- 闪光灯上附着有污物或灰尘等异物时,请使用棉签等擦除。

如果未擦除就使闪光灯闪光,则闪光的热量可能会导致附着物冒烟或者损坏器材。

安全注意事项

• 不使用相机时,应将电池取出存放。

如果将电池留在相机中,则可能会因电池漏液而损坏相机。

丢弃电池之前,请用胶带贴在端子处或作其他绝缘处理。

否则, 在垃圾箱内接触到其他金属材料, 可能会导致起火或爆炸。

- 在充电完成之后,或不使用电池充电器时,请从电源插座上拔出电池充电器的插头。
- 电池充电器正在充电时,请勿在上面覆盖衣物等任何物品。

让本器材长时间持续插入插座,可能会使其过热或变形,导致起火。

• 请勿将电池放置于宠物附近。

电池若遭宠物咬坏,可能会造成漏液、过热或爆炸,导致起火或受伤。

• 将相机装入裤兜时请勿坐下。

否则可能会使液晶显示屏出现损坏。

- 将相机放在包内时,应确保硬物不会触及液晶显示屏。
- 请勿在相机带上加装配饰。

如果硬物触碰到液晶显示屏,则可能会使液晶显示屏出现故障或损坏。







入门指南

本章说明拍摄前的准备工作,如何以**AUTO**(自动)模式拍摄,以及如何观看和删除所拍摄的图像。本章的后半部分说明如何拍摄和观看短片,以及如何将图像传输到计算机上。

安装腕带/握持相机

- 安装附送的相机带,将其套在手腕上,以免相机在使用过程中掉落。相机带 也可以安装在左侧。
- 拍摄时手臂靠紧身体,同时稳妥地握住相机两侧。请确保手指不会遮挡闪光灯。



为电池充电

用附送的充电器为电池充电。购买相机时,电池没有充电,因此请务必充电后 再使用。



◀ 取下盖子。



2 安装电池。

对准电池和充电器上的▲标志,然后沿 ①的方向推动电池,同时沿②的方向将其 按下安装。



3 为电池充电。

- 将电源线插入充电器,然后将另一端插入 电源插座。
- ▶ 充电指示灯亮起橙色,并开始充电。
- ▶ 充电结束时,充电指示灯会亮起绿色。充电时间约为1小时55分钟。



4 取出电池。

 从电源插座上拔出电池充电器的插头,然后沿①的方向推动电池,同时沿②的方向 将其向上取出。



为了保护电池及延长电池寿命,切勿连续充电超过24小时。

可拍摄的大概张数

可拍摄张数	约180张
播放时间	约5小时

- ·可拍摄的张数基于CIPA(相机与影像产品协会)的测试标准。
- 有些拍摄环境下,可拍摄张数可能会少于上述张数。

电池电量指示

画面上会出现图标或提示信息,显示电池的电量状态。

显示	含义
•774	电量充足。
• 7	略有消耗,但仍可使用。
☑ (闪烁红色)	电量较低。请为电池充电。
[更换电池]	电量已耗尽。请立即为电池充电。

(有效使用电池和充电器

 应在使用电池的当天或前一天为电池充电 已充电的电池即使不使用,也会自然放电。



将盖子装到已充电的电池上,露出▲标志。

- 如何长期存放电池
 - 耗尽电池电量,从相机中取出电池。装上端子盖,然后再存放电池。如果将电量 未耗尽的电池长期存放(约1年),可能会缩短电池寿命或影响其性能。
- 电池充电器也可以在国外使用

可在使用AC 100~240 V(50/60 HZ)电源的地区使用充电器。如果插头与插座不匹配,请使用市售的电源插头适配器。切勿使用国外旅游用变压器,因为它们会引发故障。

- 由油膨胀
 - 这是电池的正常现象,没有危险。但是,如果由于电池膨胀而无法装入相机内,请与佳能热线中心联系。
- 电池在充电之后仍很快耗尽 表示电池寿命已竭。请购买新电池。

确认可使用的存储卡(市售品)

- SD存储卡(小于2 GB)*1
- SDHC存储卡 (大于2 GB小于32 GB)*1
- SDXC存储卡 (大于32 GB)*1
- MMC存储卡*2
- MMCplus存储卡
- HC MMCplus存储卡
- Eye-Fi卡
- *1 符合SD规格的存储卡。有些卡可能不能正常使用。
- *2 "MMC"是 "MultiMediaCard"的缩写。




根据所使用的操作系统的版本, SDXC存储卡可能不能被读卡器(市售品)识别。请务必事先确认操作系统的兼容情况。

关于Eye-Fi卡

本产品不保证支持Eye-Fi卡功能(包括无线传输)。有关Eye-Fi卡出现的问题请与Eye-Fi卡生产厂家联系。另外请注意,在很多国家和地区,使用Eye-Fi卡需要获得许可,没有得到许可的Eye-Fi卡是不允许使用的。如果不清楚该Eye-Fi卡在当地是否已获得使用许可,请与该卡的生产厂家联系。


插入电池和存储卡

将附送的电池和存储卡(市售品)插入相机。



检查存储卡的写保护滑块。

如果存储卡有写保护滑块,当滑块位于锁定位置(即"LOCK"一侧)时便无法拍摄图像。将滑块向上推动,直至听到咔嗒声。





2 打开盖子。

● 沿① 的方向滑动盖子,沿② 的方向将其打 开。

3 插入电池。

- 如图所示插入电池,直至其咔嗒一声锁定到 位。
- 如果以错误的方向插入电池,则无法锁定 到位。因此请务必以正确的方向插入。



端子

4 插入存储卡。

- 如图所示插入存储卡,直至其咔嗒一声锁 定到位。
- 请确定存储卡的方向正确。以错误的方向 插入存储卡会损坏相机。



5 关上盖子。


沿①的方向按住盖子,并沿②的方向滑动 盖子直至听到咔嗒一声锁定到位。


分什么会出现[存储卡锁起]?

如果SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、Eye-Fi卡的滑块位于保护位置,则画面上会出现[存储卡锁起],此时不能拍摄或删除图像。

插入电池和存储卡

取出电池和存储卡





取出电池。

- 打开盖子, 然后按照箭头方向推开电池锁。
- ▶ 电池便会弹出。

取出存储卡。

- 往里推存储卡,直至听到咔嗒声,然后慢慢 松开。
- ▶ 存储卡便会弹出。

每张存储卡的大概拍摄张数

存储卡	4 GB	16 GB
可拍摄张数(张)	1471	6026

- 以上数值基于默认设置。
- 可拍摄张数因相机设置、被摄体和所用存储卡而异。




您能查看可拍摄张数吗?

可以在相机处于拍摄模式(第24页)时,在画面上查看可拍摄张数。



设置日期和时间

首次开启相机电源时,会出现[日期/时间]设置画面。由于图像中记录的日期 和时间基于这些设置,因此请务必设置日期和时间。



◀ 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 会出现[日期/时间]设置画面。



设置日期和时间。

- ●按◀或▶按钮选择选项。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘设定数值。





② 完成设置。

- 按∰按钮。
- ▶一旦设置了日期和时间,[日期/时间]设置画面便会关闭。
- 按电源按钮即可关闭相机。

每次打开相机电源都出现[日期/时间]的设置画面时怎么办?

如果未设置日期和时间,则每次打开相机电源时,都会出现[日期/时间]设置画面。 请设定正确的日期和时间。

设置夏令时

在步骤2中选择溢,然后按▲或▼按钮或者转动●转盘选择溢,即设置了夏令时(加1小时)。

更改日期和时间

可以更改当前的日期和时间设置。



■显示菜单。

按MENU按钮。



- 按◀或▶按钮选择¥Ť选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[日期/时间],然后按∰按钮。



3 更改日期和时间。

- 按照第19页的步骤2和3调整设置。
- 按MENU按钮,菜单画面即会消失。



🖒 日期/时间电池

- 本相机有一个内置的日期/时间电池(备用电池),在取出相机主电池之后,该备用电池可保持日期/时间设置3周左右。
- 插入已充电的电池或连接交流电转接器套件(选购)(第38页)时,即使关闭相机电源,日期/时间电池仍可在约4小时内充电。
- 如果日期/时间电池耗尽,则在开启相机时,画面将会出现[日期/时间]画面。请按 照第19页的步骤设定日期和时间。

选择显示语言

可以更改液晶显示屏菜单及信息的显示语言。






●按▶按钮。





日二八里三五	
 显示设置画面。	

● 按住∰按钮,然后立即按**MENU**按钮。



3 设置显示语言。

- 按 ▲▼**◆**▶ 按钮或转动 **●** 转盘选择一种语言,然后按**⑤**按钮。
- ▶ 一旦设定了显示语言,设置画面便会关闭。



如果在按∰按钮时出现时钟怎么办?

在步骤2的操作中,如果按了管数按组之后,相隔了较长时间才按**MENU**按钮,则会显示时钟。如果出现时钟,可按管数组关闭时钟,然后重新执行步骤2的操作。



按**MENU**按钮,选择**f**†选项卡,并选择[语言]菜单项目,也可更改显示语言。

格式化存储卡

使用新存储卡或已在其他设备格式化的存储卡之前,应该使用本机格式化存储卡。

格式化(初始化)存储卡会删除存储卡上的所有数据。由于删除的数据无法恢复,因此,请慎重考虑之后再格式化存储卡。

此外,对于Eye-Fi卡,请首先在计算机中安装该卡内的软件,然后再进行格式化。











■ 显示菜单。

- 按MENU按钮。
- 2 选择[格式]。
 - 按◀或▶按钮洗择¥¶洗项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[格式],然 后按∰按钮。

3 选择[OK]。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后 按圖好钮。

◢ 格式化存储卡。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[OK], 然 后按∰按钮。
- ▶ 存储卡便会被格式化。

5 完成格式化。

- ▶ 格式化完成后,画面会显示[存储卡格式化 已完成]。
- 按∰按钮。




格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息,无法确保内容完全删除,转让或丢弃存储卡时需要注意。丢弃存储卡时,请采取措施避免个人信息泄露,如销毁存储卡。



格式化画面中显示的存储卡总容量可能小于存储卡上所示的容量。


快门按钮的使用方法

要使拍摄的图像能够准确对焦,请务必先轻按(半按)快门按钮进行对焦,然后再全按进行拍摄。



◀ 半按(轻按对焦)。

轻按快门按钮,直到相机响起两声提示音, 并在对焦位置显示自动对焦框为止。



2 全按(完全按下拍摄)。

- ▶ 相机响起快门声音并进行拍摄。
- 由于快门声音响起时正在拍摄,因此请注 意不要移动相机。

(人) 快门声音的长度有变化吗?


- 由于拍摄所需的快门时间根据所要拍摄的场景而有差异,因此,快门声音的长度可能会改变。
- 如果在快门声音响起时,相机或被摄体移动,记录的图像可能会模糊。



如果未半按快门按钮即进行拍摄,则可能会出现没有对焦的图像。

拍摄图像(智慧自动拍摄模式)

由于相机能够确定被摄体和拍摄条件,因此可以让其自动选择最佳的场景设置,只需拍摄即可。相机还可以检测人物的面部并进行对焦,以及将颜色及亮度作出最佳设置。



◀ 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 显示起动画面。



少 选择 AUTO 模式。

- 将模式转盘设置为 AUTO。
- 将相机对准被摄体时,相机会在确定场景 过程中发出操作声音(咔咔)。
- ▶ 在画面的右上角会显示相机所确定的场景 图标。
- ▶ 相机会对检测到的面部进行对焦,并且这 些面部会出现检测框。




- 向[4]一侧按变焦杆会拉近被摄体,使其显得更大;向[44]一侧按变焦杆会推远被摄体,使其显得更小(画面出现的变焦条显示变焦的位置)。
- 也可以转动**()**更改被摄体的大小(逐级变焦 (第57页))。












自动对焦框



- 半按快门按钮进行对焦。
- ▶ 在黑暗环境下闪光灯会自动升起。
- ▶ 相机对焦时,会响起两声提示音,在对焦位 置会显示自动对焦框。

显示多个自动对焦框时,相机对所有显示的自动对焦框进行对焦。



5 拍摄。

- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- ▶ 相机响起快门声音并进行拍摄(在低光照环境下闪光灯升起时,闪光灯会自动闪光)。
- ▶ 图像将在画面上显示约2秒。
- 即使正在显示图像,也可以按快门按钮拍摄下一张照片。

◎ 画面右上角出现的图标表示什么意思?

在画面的右上角会显示相机所确定的场景图标。有关显示的图标,请参阅"场景图标"。

选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)

按▲按钮显示 ; 后,移动相机使被摄体与; 重合,半按快门按钮,显示蓝色自动对焦框,相机可持续对焦并调整曝光(伺服自动对焦)。全按快门按钮进行拍摄。



如果出现以下情况...

● 无法获得理想的色调或亮度?

屏幕上出现场景图标(第179页),但是可能与实际场景不符。此时,推荐使用**P**模式(第74页)拍摄。

• 相机对准被摄体时, 出现白框或灰框?

被相机检测为主被摄体的面部会出现白框,其他面部则出现灰框,并在一定的范围内跟随着面部移动(第88页)。

但当相机检测到被摄体移动时, 灰框会消失, 仅显示白框。

● 半按快门按钮时出现蓝框?

相机检测到被摄体移动时,会显示蓝框,并持续调整对焦和曝光(伺服自动对焦)。

●如果指示灯闪烁橙色并出现闪烁的 ❷ 该怎么办?

请将相机安装在三脚架上,以免相机抖动使得拍摄的图像模糊。

• 相机不发出任何声音?

在开机时按DISP.按钮,便会关闭所有相机声音,警告声音除外。要开启声音,可按MENU按钮,在**↑↑**选项卡中选择[静音],然后按▲或▶按钮选择[关]。

●即使在拍摄时闪光灯闪光,图像仍发暗?

距离被摄体过远。如果将变焦杆按向Ⅲ—侧,采用最大广角时,请距离镜头前端约50 cm~6.5 m的范围拍摄;如果将变焦杆按向Ⅰ•□一侧,采用最大长焦时,请距离镜头前端约90 cm~3.0 m的范围拍摄。

● 半按快门按钮时,为何相机会发出一声提示音?

可能距离被摄体过近。如果将变焦杆按向I——侧,采用最大广角拍摄时,请离开被摄体约约5 cm以上;如果将变焦杆按向I—侧,采用最大长焦拍摄时,请离开被摄体约30 cm以上。

● 半按快门按钮时指示灯(前面)亮起?

为了减轻红眼或辅助对焦,在暗处拍摄时指示灯可能会亮起。

● 为何拍摄时相机会闪烁 图标?

闪光灯正在充电中,充电完成后即可拍摄。

●显示[闪光灯位置不正确。请重新开启相机]的提示信息?

闪光灯抬起时,如果手指按到了闪光灯,或者妨碍了闪光灯运作,则会显示该信息。

观看图像

可以在屏幕上观看图像。









- ●按▶按钮。
- ▶ 便会出现最后拍摄的图像。

选择图像。

- 按◀按钮或逆时针转动●转盘,便会按照由 最新到最旧的拍摄顺序,循环显示图像。
- 接▶按钮或顺时针转动●转盘,便会按照由 最旧到最新的拍摄顺序,循环显示图像。
- 按住◀或▶按钮,可快速切换图像。但图像 显得比较粗糙。
- 经过大约1分钟,镜头将会收回(闪光灯升起时,也会关闭)。
- 镜头收回后,再次按▶按钮即可关闭相机。

切换至拍摄模式

在播放模式下,半按快门按钮即切换至拍摄模式。

删除图像

可以逐个选择并删除图像。请注意,删除的图像无法恢复。因此,请充分确认 后再进行删除。



选择播放模式。

- 按▶按钮。
 - ▶ 便会出现最后拍摄的图像。



__ 选择要删除的图像。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像。



3 删除。

- 按▼按钮。
- 按【或】按钮或转动●转盘选择[删除],然 后按∰按钮。
- ▶ 即可删除显示的图像。
- 要退出操作而不删除图像,请按◀或▶按钮 或转动●转盘选择[取消],然后按∰按钮。





拍摄短片

相机能自动选择所有设置,只需按快门按钮即可拍摄短片。声音将以立体声进 行记录。




选择學模式。

● 将模式转盘设置为 □





2 进行拍摄构图。



● 也可以转动()更改被摄体的大小(逐级变焦 (第57页))。




3 对焦。

- 半按快门按钮进行对焦。
- ▶ 相机对焦时,将会鸣响两次。



4 拍摄。

● 完全按下快门按钮。



拍摄短片






- ▶ 相机便开始拍摄短片, [● 记录]和已拍摄时 间出现在画面上。
- 拍摄开始后, 松开快门按钮。
- 如果在拍摄过程中改变了拍摄构图, 对焦 将保持不变, 而亮度和色调将会自动调整。



- 拍摄期间切勿触碰麦克风。
- 在拍摄期间,除了快门按钮外,请勿按其他 按钮。否则,按钮操作声音会被录入短片中。



停止拍摄。

- 再次完全按下快门按钮。
- ▶ 相机响起一次提示音并停止拍摄短片。
- ▶ 拍摄的短片将记录到存储卡上。
- ▶ 存储卡存满时,即自动停止拍摄。

(a) 在拍摄过程中放大被摄体

在拍摄过程中向[●]一侧按变焦杆,即可放大被摄体。但是图像会变粗糙,操作声 音也会录入短片中。

另外,即使转动(),也不能更改被摄体的大小。

可拍摄时间近似值

存储卡	4 GB	16 GB
拍摄时间	25分8秒	1小时42分57秒

- 拍摄时间基于默认设置。
- 连续拍摄的最长时间约为29分59秒。
- 使用有些存储卡,即使未满连续拍摄时间,拍摄也可能停止。建议使用SD Speed Class(SD 传输速率级别)4或更高级的存储卡。

观看短片

可以在屏幕画面上观看短片。







- 按▶按钮。
- ▶ 便会出现最后拍摄的图像。
- ▶ 短片上出现 SET 罢。

选择要播放的短片。

- 按 ◀或 ▶ 按钮或转动 转盘选择短片, 然后 按(點)按钮。
- ▶ 显示短片操作面板。





3 播放短片。

- 按 ◀或 ▶ 按钮或转动 转盘选择[▶](播 放), 然后按()按钮。
- ▶即可播放短片。
- 按∰按钮即可暂停或恢复播放短片。
- ●按▲或▼按钮调整音量。
- ▶ 短片播放完毕后, 画面会出现 SED 🖫。



不能在计算机上观看短片?

- 请安装附送的软件(第33页)。
- 在计算机上观看短片时,根据计算机的性能,可能发生丢帧、不能流畅播放或声 音中断的情况。
- 如果使用附送的软件,将短片复制到存储卡,便可使用相机流畅地播放该短片。 若想更舒适地观看短片, 可将相机连接到电视机播放。

传输图像至计算机观看

可使用附送的软件将拍摄的图像传输到计算机上观看。已安装佳能小型数码相机附送的软件时,请使用附送的CD光盘覆盖安装最新版软件。

系统要求

Windows

操作系统	Windows 7
	Windows Vista Service Pack 1、 Service Pack 2
	Windows XP Service Pack 3
计算机类型	使用的计算机需要预先安装有上述操作系统,并且备有USB端口。
中央处理器	观看图像 Pentium 1.3 GHz或以上、
	观看短片 酷睿2双核处理器1.66 GHz或以上
内存	Windows 7(64 bit): 2 GB或以上
	Windows 7(32 bit) Windows Vista(64 bit 32 bit)
	Windows XP: 1 GB或以上
接口	USB
	ZoomBrowser EX: 200 MB或以上*
	CameraWindow: 150 MB或以上*
	Digital Photo Professional: 200 MB或以上
	PhotoStitch: 40 MB或以上
显示器	1,024×768像素或以上

^{*} 在Windows XP环境下,需要安装Microsoft .NET Framework 3.0(最大500 MB)或更高版本。以您的计算机的性能而定,可能需要一段时间来安装。

Macintosh

操作系统	Mac OS X (v10.4∼v10.6)
计算机类型	使用的计算机需要预先安装有上述操作系统,并且备有USB端口。
中央处理器	观看图像 PowerPC G4/G5或Intel处理器、 观看短片 酷睿双核处理器1.66 GHz或以上
内存	1 GB或以上
接口	USB
可用的硬盘空间	ImageBrowser: 250 MB或以上 CameraWindow: 150 MB或以上 Digital Photo Professional: 200 MB或以上 PhotoStitch: 50 MB或以上
显示器	1,024×768像素或以上

准备

下面以Windows Vista和Mac OS X v10.5为例进行说明。

安装软件。












Windows


- 将CD放入计算机的驱动器中。
 - 将附送的CD(DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2页)放入计算机的驱动器中。
- 开始安装。
 - 单击[简易安装], 然后按照画面指示进行安 装。
 - 出现用户帐户控制画面后,按照提示信息继 续安装。
- | 安装结束时,单击[重新启动]或[完成]。
- 取出CD。
 - 出现桌面画面后,取出CD。

Macintosh

- 将CD放入计算机的驱动器中。
 - 将附送的CD(DIGITAL CAMERA Solution Disk)(第2页)放入计算机的驱动器中。
- 开始安装。
 - 双击CD内的 🎱 。
 - 单击[安装],按照画面上的说明继续进行安 装。

传输图像至计算机观看













将相机连接到计算机。

- 关闭相机电源。
- 打开盖子,按照图示的方向将附带的界面 连接线(第2页)的小插头牢固地插入相机的 端子。
- 将连接线的大插头插入计算机。有关连接 的详情,请参阅计算机的使用说明书。

3 打开相机电源。

按▶按钮打开相机电源。

↓ 打开CameraWindow。

Windows

- 单击[从Canon 相机中下载图像]。
- ▶即会出现CameraWindow视窗。
- 如果CameraWindow没有出现,请单击 [开始]菜单,选择[所有程序],然后选择 [Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶ [CameraWindow]。

Macintosh

- ▶ 建立相机与计算机的连接时,将出现 CameraWindow视窗。
- 如果CameraWindow没有出现,请单击 Dock栏(桌面底部显示的工具栏)中的 [CameraWindow]图标。



如果使用Windows 7, 请按照以下步骤显示CameraWindow。

- ① 单击任务栏中的 🛍 。
- ② 在显示的画面中,单击 链接来更换程序。
- ③ 选择[从Canon 相机中下载图像], 然后单击[确定]。
- ④ 双击 3.

传输/观看图像



- 单击[从相机导入图像]后,单击[导入未传 输的图像]。
- 所有未传输过的图像,都会传输到计算机上。传输的图像将按日期分类,放入各个文件夹保存在"图片"文件夹内。
- 显示[图像导入完成。]后,单击[确定],然 后单击[×]关闭CameraWindow。
- 关闭相机电源并拔出连接线插头。
- 有关在计算机上观看图像的详细操作,请参 阅《软件说明书》(第2页)。


传输图像至计算机观看



即使不安装附送的软件,只是将相机连接到计算机,也可以传输图像,但 会受到以下限制:

- 连接相机和计算机后有时需要等待几分钟的时间才可以进行操作。
- 纵向拍摄的图像可能在传输至计算机后变为横向。
- 可能无法传输RAW图像及同时记录的JPEG图像。
- 受保护的图像可能在传输至计算机后被解除保护。
- 因操作系统的版本、使用的软件、文件大小等不同的原因,有时不能正确 地传输图像或图像附带的信息。
- 可能无法使用附送软件的部分功能,如编辑短片或将图像传回相机等。

连接图

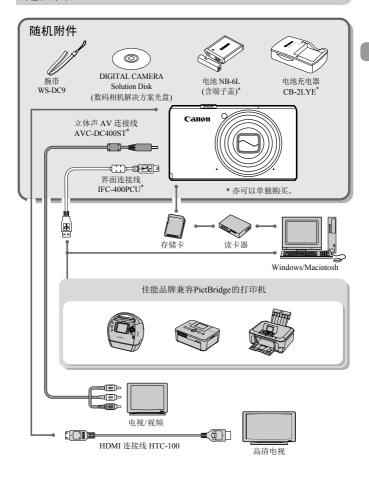

选购附件

下列相机附件为选购件。有些附件不在某些地区出售,或者已无供应。

电源



电池充电器CB-2LYE

● 用于电池 NB-6L的充电器。



电池 NB-6L

可充电锂离子电池。



交流电转接器套件ACK-DC40

 本套件可使用家用电源给相机供电。在长时间使用或连接至打印机或计算机时,建 议使用该套件为相机供电。不能用于对相 机内的电池充电。



在国外使用

可在使用AC 100~240 V(50/60 Hz)电源的地区使用电池充电器或交流电转接器套件。

如果插头与插座不匹配,请使用市售的电源插头适配器。切勿使用国外旅游用电子变压器,因为它可能会造成故障。

闪光灯



高能量闪光灯 HF-DC1

当被摄体过远,相机的内置闪光灯无法提供适当照明时,使用此外接闪光灯。

其他附件



防水套WP-DC38

如果在相机上配备防水套,不但可以在雨天、海滩或滑雪场进行拍摄,在水深达40 m的水中也可享受拍摄的乐趣。

防水套配重器 WW-DC1

● 在水中使用防水套拍摄时,防止防水套浮起的配重器。



HDMI 连接线 HTC-100

● 使用此连接线将相机连接到高清电视机的 HDMITM端子。

打印机



佳能品牌兼容PictBridge的打印机

将相机连接到佳能品牌兼容 PictBridge 的打印机后,无需使用计算机即可打印已拍摄的图像。

有关详情请查阅佳能(中国)网站或与佳能 热线中心联系。

建议使用佳能原厂附件。


本产品设计为与佳能原厂附件配合使用效果最佳。

佳能公司及其关联公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或保何事故(如起火)概不负责。请注意由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何损坏均不在本产品保修范围之内,但用户可以付费维修。

深入了解

本章说明相机部件、画面显示内容以及基本操作的方法。

部件指南

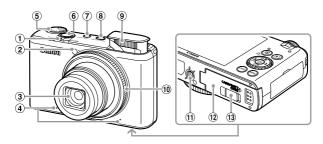

- ① 变焦杆
 - 拍摄: [1 (长焦)/[11](广角) (第24页、29页、55页) 播放: Q(放大)/[12](索引)

(第122页、127页)

- ② 指示灯(前面)(第59页、64页、 65页、66页、162页、163页)
- 3 镜头
- ④ 麦克风(第30页)

- ⑤ 模式转盘
- ⑥ 快门按钮(第23页)
- ⑦ 电源按钮(第19页)
- ⑧ 控制环功能切换按钮(第101页)
- ⑨ 闪光灯(第25页、54页、75页)
- ⑩ 控制环(第24页、101页)
- ⑪ 三脚架插孔
- ⑫ 存储卡/电池仓盖(第17页)
- ⑬ 直流电连接器端子盖(第170页)

模式转盘

使用模式转盘来更改拍摄模式。

P、Tv、Av、M、C模式


可设置各种功能,进行多种多样的拍摄(第74页、98页、99页、100页、108页)。

自动模式

可以让相机选择设置进行全自动拍摄。(第24页)。

低光照模式


即使在低光照条件下拍摄也可减少相机抖动或被摄体移动造成的影响,拍摄出清晰的照片(第60页)。



短片模式

用于拍摄短片(第29页、 113页)。

您可采用最适用于该场景的设置来拍摄,或者添加各种效果拍摄(第61页)。

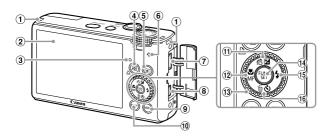

- ① 腕带安装部位(第13页)
- ② 屏幕(液晶显示屏)(第44页、178页、 180页)
- ③ 指示灯(背面)(第45页)
- ④ **⑤**(快捷)按钮(第166页)/**ὧ**(直接打印) (第148页)
- ⑤ ▶(播放)按钮(第27页、121页)
- ⑥ 扬声器
- ⑦ HDMI端子(第130页)
- ⑧ A/V OUT(音频/视频输出)和DIGITAL (数码)端子(第34页、129页、148页)

- ⑨ MENU(菜单)按钮(第47页)
- ⑩ DISP.(显示)按钮(第44页)
- ① **☑**(曝光补偿)(第74页)/**㎡**(跳转)(第123页)/ ▲按钥
- ② **\$**(微距)(第75页)**MF**(手动对焦) (第93页)/**√**按钮
- ③ 控制转盘
- ⑭ (蒙) FUNC./SET(功能/设置)按钮(第46页)
- 15 \$(闪光灯)(第75页、106页)/▶按钮
- ⑥ ③(自拍机)(第59页)/面(删除单张图像) (第28页)/▼按钮

控制转盘



转动控制转盘可操作相机的功能,如选择项目 或切换图像。此外,除一部分操作外,其他操 作类似于使用▲、▼、【、▶ 等按钮。

画面显示

切换显示

可按**DISP.**按钮切换显示的方式。关于屏幕上显示的详细信息,请参阅第178页。

拍摄时



播放时





按DISP.按钮即可切换刚拍摄后的显示画面的方式。可是,不会出现简单信息显示的画面。可更改首先出现的显示画面:按MENU按钮,选择【●选项卡,然后在[查看信息]中更改。(第164页)


在黑暗环境拍摄的屏幕显示

在黑暗环境下拍摄时,相机会自动增强画面的亮度以便于检查构图(夜间显示功能)。但是,屏幕上的图像亮度与实际拍摄的图像亮度可能会不同。画面可能会出现噪点,而且被摄体的移动可能会在画面中显得有些不规则。这不会影响拍摄的图像。

播放期间的过度曝光警告

在"详细信息显示"中,图像的过度曝光区域会在画面上闪烁。

播放时显示的柱状图



"详细信息显示"(第44页)中出现的图表称作柱状图。柱状图表示图像亮度的分布和程度。横轴代表亮度的分布,纵轴代表每个亮度上的数量值。当柱状部分(即白色部分)集中靠右时,说明图像较亮;反之,集中靠左时,说明图像较暗。由此可查看图像曝光状况。

● 在拍摄时也可以显示柱状图(第164页)。

RGB柱状图



- "详细信息显示"状态下,按▲按钮,会出现表示图像中红、绿、蓝3色分布的RGB柱状图。横轴代表各种颜色的亮度分布,纵轴代表每种颜色亮度的多少,由此可以查看图像的色彩状况。
- 再次按▲按钮,返回"详细信息显示"状态。

指示灯

相机背部的指示灯(第43页)会根据相机的状态亮起或闪烁。

颜色	状态	操作状态
绿色	亮起	拍摄准备就绪/显示关闭(第160页)
	闪烁	正在记录或读取图像数据以及进行各种信息传输
橙色	亮起	拍摄准备就绪(使用闪光灯时)
	闪烁	相机抖动警告(第54页)

● 指示灯(背面)闪烁绿色时,表示数据正在记录到存储卡/从存储卡读取数据,或正在传输各种信息。请勿关闭电源、打开存储卡/电池仓盖、据晃相机。此类行为可能会损坏图像数据,或者导致相机、存储卡出现故障。

FUNC.菜单的基本操作

可使用FUNC.菜单设置常用的功能。

此外,显示的菜单项目和选项因拍摄模式(第182页~183页)而异。



选择拍摄模式。

● 将模式转盘设为所需的拍摄模式。



2 显示FUNC.菜单。

● 按∰按钮。



3 选择菜单项目。

- 按▲或▼按钮选择菜单项目。
- ▶ 菜单可选项出现在画面下方。

选择选项。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项。
- 可在显示 DISP 的选项上按 DISP 按钮进行设 置。

菜单项目



完成设置。

- 按∰按钮。
- ▶ 再次出现拍摄画面, 所选的设置会在画面 上显示出来。



MENU菜单的基本操作

可以从菜单上设置各种功能。菜单分为拍摄(▲)、播放(▶)等几个选项卡。此外,显示的选项因所选的拍摄模式或播放模式(第184页~187页)而异。



■ 显示菜单。

按MENU按钮。



选择选项卡。

按◀或▶按钮,或者左右移动变焦杆选择选项卡。



- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择选项。
- 有些项目需要先按∰或▶按钮来显示子菜 单之后,才能在子菜单内更改设置。





4 选择选项。

● 按◀或▶按钮选择内容。



● 按MENU按钮,即可返回正常画面。







更改声音设置

相机的各种按钮声音及拍摄操作声音可关闭或调整音量。

静音







◀ 显示菜单。

- 按MENU按钮。
- ② 选择[静音]。
 - 按◀或▶按钮选择Ү¶选项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[静音],然 后按◀或▶按钮选择[开]。
 - 按MENU按钮,即可返回正常画面。



按住DISP.按钮开启相机电源,也可关闭所有相机声音。

更改音量







- 显示菜单。
 - 按MENU按钮。
- 选择[音量]。
 - 按◀或▶按钮选择貸️洗项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[音量],然后按∰按钮。
- 🧣 更改音量。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择选项,然 后按◀或▶按钮调整音量。
 - 按两次MENU按钮,即可返回正常画面。

更改画面亮度

更改画面亮度有2种方式。

使用菜单





- 按MENU按钮。
- 🥏 选择[液晶屏的亮度]。
 - 按◀或▶按钮选择¥¶选项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[液晶屏的 亮度]。





3 更改亮度。

- ●按◀或▶按钮更改亮度。
- 按两次**MENU**按钮,即可返回正常画面。

使用DISP.按钮



- 按DISP.按钮1秒以上。
- ▶ 不论 **ff** 选项卡中如何设置,画面均会达到 最高亮度。
- 再按**DISP**. 按钮1秒以上,即可使画面恢复 到原来的亮度。



- 如果在 Υ 选项卡中,已将亮度设为最高设置,则按DISP,按钮不会改变亮度。

使相机恢复到默认设置

如果意外改变了相机的设置,可将相机恢复到默认设置。







- 按MENU按钮。
- ② 选择[重设全部设置]。
 - 按◀或▶按钮选择**f†**选项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[重设全部 设置],然后按∰按钮。



🤦 恢复到默认设置。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按圖/按钮。
- ▶ 相机便会重置为默认设置。

不能重置的功能有哪些?

- 竹选项卡中的[日期/时间](第20页)、[语言](第21页)、[视频输出制式](第129页)、 [时区设置](第160页)、注册为[起动图像]的图像(第157页)。
- ●用户自定义白平衡功能中记录的白平衡数据(第82页)。
- 使用色彩强调(第109页)或色彩交换(第110页)功能选择的色彩。
- 在**SCN**中选择的场景模式(第61页)。
- 短片模式(第114页)。

节电功能(自动关机)

为了节约电池,如果在特定时间内不操作相机,显示屏将会自动关闭,相机将 会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果相机不操作约1分钟,便会关闭显示屏。再过2分钟左右,镜头将会收回,电源将会关闭。显示屏已经关闭但镜头尚未收回时,半按快门按钮(第23页)即可开启显示屏继续拍摄。

播放模式下的节电功能

如果相机不操作约5分钟, 便会关闭电源。



- 可以关闭节电功能(第159页)。
- •显示屏自动关闭的时间可以更改(第160页)。

低级格式化存储卡

如果出现[存储卡错误]提示信息或相机不能正常操作,或者存储卡的记录/读取速度变慢时,请执行低级格式化。低级格式化存储卡会删除存储卡内的所有数据,且无法恢复。格式化之前,请将存储卡中的图像复制到计算机等设备上,慎重考虑之后再格式化存储卡。







■ 显示菜单。

按MENU按钮。

2 选择[格式]。

- 按◀或▶按钮选择¥¶选项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[格式],然 后按∰按钮。





3 选择[低级格式化]。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[低级格式化],然后按◀或▶按钮显示✔。
- 使用▲▼◆▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按∰按钮。

△ 进行低级格式化。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[OK],然 后按圖的按钮。
- ▶ 便开始低级格式化。
- ► 低级格式化完成后,画面会显示[存储卡格式化已完成]。

5 完成低级格式化。

●按∰按钮。



- 低级格式化会删除存储卡中的所有数据, 因此会比标准格式化(第22页)需要更长的时间。
- 低级格式化过程中,可选择[停止]中止格式化。即使中止格式化后,数据 还是被全部删除,但存储卡仍可正常使用。

时钟功能

可以查看当前的时间。



- 持续按住() 按钮。
- ▶ 显示当前的时间。
- 在显示时间过程中如果竖持相机,则时间 呈竖直显示。按◀或▶按钮或转动●转盘还 可更改显示的颜色。
- 再次接∰按钮即可取消时钟显示。



在相机还没开机时,按住野按钮,同时按电源按钮也可显示时钟。

使用常用功能拍摄

本章介绍如何关闭闪光灯、使用自拍机等常用功能以及拍摄不同场景的方法。





- 在本章内"关闭闪光灯"(第54页)~"使用自拍机"(第59页)均以相机设于 AUTO模式为前提进行说明。在AUTO以外的模式下使用本章介绍的功能进行 拍摄之前,请确认该功能是否适用于这些模式(第182页~183页)。
- "在暗处拍摄(低光照)"(第60页)~ "拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)"(第72页)等章节,假定模式转盘设于这些模式。

关闭闪光灯

可以关闭闪光灯拍摄。



¶ 按▶按钮。



选择③。

- 按 **《**或 **》**按钮或转动**●**转盘选择**③**,然后按**⑤**按钮。
- ▶ 闪光灯已升起时,会自动关闭。
- ▶ 设置后将会显示(3)。
- 若要恢复使用闪光灯,按照上述步骤将设置恢复为 \$^ 。



如果指示灯闪烁橙色并出现闪烁的。图 该怎么办?

在易产生相机抖动影响的低光照条件下半按快门按钮时,指示灯(背面)将会闪烁橙色,画面上会出现闪烁的 🚱。请将相机安装到三脚架上固定。


进一步放大被摄体(数码变焦)

通过光学变焦不能放大过远的被摄体时,使用数码变焦可放大最高约15倍。但 是,以记录像素设置(第76页)和使用的变焦倍率而定,图像可能粗糙。



将变焦杆按向「♪」一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
 - ▶出现图像质量无恶化的可变焦最大倍率时变 焦停止,松开变焦杆时,会显示变焦倍率。



▶ 数码变焦便会更进一步拉近被摄体。





变焦倍率显示为蓝色?

变焦倍率显示为蓝色时, 图像质量恶化。

关闭数码变焦

要关闭数码变焦,请按MENU按钮,在凸选项卡中选择[数码变焦],然后选择 [关]。



光学变焦与数码变焦的组合焦距为28~420 mm(光学变焦时的焦距为28~ 105 mm)(以35 mm胶片换算)。

数码长焦附加镜

镜头的焦距可以增加到约1.4x/约2.3x。在同一变焦倍率的情况下,与仅使用相机本身变焦(包括数码变焦)相比,这样可以提高快门速度,减少相机抖动的机会。但是,根据记录像素(第76页)和所用数码长焦附加镜的组合,图像可能会变得粗糙。





▮ 选择[数码变焦]。

- 按MENU按钮。
- 按◀或▶按钮选择●选项卡。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[数码变 焦]。

进行设置。

- ●按◀或▶按钮选择倍率。
- 按MENU按钮将返回拍摄画面。
- ▶ 画面将会放大,变焦倍率将会显示于画面上。
- 要返回标准数码变焦,在[数码变焦]中选择 [标准]。

② 变焦倍率显示为蓝色?

记录像素为 L 或M1时,会导致图像质量恶化(变焦倍率会以蓝色显示)。



- 使用1.4x和2.3x时的焦距分别相当于39.2~147 mm和64.4~241.5 mm(以35 mm胶片换算)。
- 数码长焦附加镜不能与数码变焦一起使用。

指定焦距拍摄(逐级变焦)

以35 mm胶片换算,可指定为28 mm/35 mm/50 mm/85 mm/105 mm焦距。便于拍摄已选定焦距的画角。



确定焦距。

- 转动()。
- 逆时针方向转动**①**并发出咔嗒声时,焦距从 28 mm更改为35 mm。继续转动**①**,每次发出咔哒声,即分别设置为50 mm、85 mm、105 mm。



数码变焦(第55页)范围内,即使逆时针方向转动 $\mathbf{0}$ 也不会更改数码变焦倍率。但是,顺时针转动 $\mathbf{0}$,焦距会更改为105 mm。

插入日期和时间

可以在图像右下角插入拍摄的日期及时间。日期和时间一旦插入即无法删除。 请务必先确认是否已正确设置了日期和时间(第19页)。











● 选择[日期标记]。

- 按MENU按钮。
 - 按◀或▶按钮选择 ➡选项卡。
 - 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[日期标记]。

🥏 进行设置。

- 按◀或▶按钮选择[日期]或[日期和时间]。
- 按MENU按钮将返回拍摄画面。
- ▶ 设置后将会显示[日期]。

3 拍摄。

- ▶ 拍摄日期或拍摄日期和时间便会记录在图像的右下角。
- 若要恢复到原先的设置,请在步骤2中选择 [关]。



在未插入拍摄日期的图像中,可以通过以下方法插入拍摄日期进行打印。 但对于已插入拍摄日期的图像,如果指定插入拍摄日期,则可能造成日期 重复打印。

- 用打印命令(DPOF)(第151页)进行打印。
- 用附送的软件打印。 详情请参阅《软件说明书》(第2页)。
- 使用打印机功能进行打印。 详情请参阅《个人专用打印指南》(第2页)。

使用自拍机

拍摄者需要加入合影时,可使用自拍机进行拍摄。可设置从按下快门按钮到拍摄为止的自拍延迟时间 $(0\sim30$ 秒)和拍摄数量 $(1\sim10$ 张)。



按▼按钮。




少 选择(`)。


- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择(`)。
- 立即转动()选择时间,按◀或▶选择张数后,按∰按钮。
- ▶ 设置后将会显示()。



3 拍摄。



- ▶ 自拍开始时,指示灯(前面)将会闪烁,并发 出自拍提示音。
- 自拍机开始后, 若要取消拍摄, 请按▼按钮。
- 要恢复原来的设置,请在步骤2中选择(㎡。





如果拍摄数量设为2张以上,会是什么情况?

- 曝光和色调是使用第一张的设置。
- 闪光灯闪光时,或是设置的拍摄数量较多时,拍摄间隔可能会变长。
- 存储卡存满时,即自动停止拍摄。



如果设置的延迟时间超过2秒,在快门释放前2秒,指示灯(前面)闪烁的速度及提示音的频率会加快(如果开启了闪光灯,则指示灯(前面)会一直保持亮起,而不是闪烁)。

在暗处拍摄(低光照)

即使在低光照环境下也可减少相机抖动或被摄体移动造成的影响,拍摄出清晰的照片。



■ 选择 🖆 模式。

● 将模式转盘设置为 灣 模式。



2 拍摄。



- 记录像素显示为 M , 固定于1824×1368像素。
- 在 I 模式下,相机会依据场景自动设置为较高的ISO感光度。
- 可设置为较其他模式更高的ISO感光度(第80页)。

在各种场景下拍摄

选择符合拍摄场景的模式时,相机会自动选定最佳拍摄所需的设置。



┛ 设置为SCN模式。

● 将模式转盘设为SCN。



选择拍摄模式。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择拍摄模式, 然后按∰按钮。



3 拍摄。



ѝ 拍摄人物(人像)

● 拍摄人物时可获得柔和效果。




▲拍摄风景(风景)

● 适于拍摄宽阔纵深的风景。

在各种场景下拍摄





- 可拍摄到儿童及宠物等跳跃不定的被摄体, 不会错失精彩镜头。
- 请离开被摄体约1 m以上进行拍摄。



№ 在海滩拍摄人物(海滩)

在阳光反射强烈的沙滩,拍摄出光鲜明亮 的人物照。



₩ 在水中拍摄(水下)

使用防水套WP-DC38(选购),可以自然色调 拍摄水中生物及海中美丽的景色等。



% 以鲜明色彩拍摄树木和枝叶(植物)

以鲜明的色彩拍摄树木和枝叶,如新生植物、秋叶或盛开的鲜花等。



❸ 在雪景中拍摄人物(雪景)

● 以自然色调在雪景中拍摄。



靈 拍摄焰火(焰火)

● 可拍摄出色彩鲜艳的焰火。

① 在繼模式中,请将相机安装于三脚架上,以免相机抖动造成图像模糊。建议在使用三脚架拍摄时,将[影像稳定器模式]设为[关](第165页)。



在**3**或·**小**模式中,为适应拍摄场景,ISO 感光度(第80页)将会提高,因此图像可能显得比较粗酷。

添加效果拍摄



②以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

强调颜色饱和度,以鲜明的高饱和度色调进行拍摄。



₹添加海报效果拍摄(海报效果)

● 以插图风格的旧海报效果进行拍摄。



在 😩 或 萨 模式下拍摄,有时可能无法获得理想的效果,因此建议先试拍几张图像。

检测到笑脸即拍摄(笑脸)

即使不按下快门按钮,每当相机检测到笑脸即会自动拍摄。





▍选择℃。

- 执行第61页的步骤1~2并选择**⑤**,然后按 **DISP**按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择℃,然后按DISP.按钮。
- ▶ 相机即进入拍摄待机状态,并显示[正在检测笑脸]。

将相机对准人物。

- 每当相机检测到笑脸,即会在指示灯(前面) 闪光后自动拍摄。
- 按▼按钮,可暂停笑脸检测。再次按▼按钮 就可继续检测笑脸。

? 不能检测到笑脸?

请面向相机,并露出牙齿微笑,即可轻松检测到笑脸。

\alpha

更改拍摄数量

在步骤1中选择℃后,按▲或▼按钮。



- 由于每当检测到笑脸即会拍摄,因此建议在拍摄结束后更改为其他拍摄 模式。
- 也可按下快门按钮进行拍摄。


眨眼后拍摄(眨眼自拍)

在面向被拍人物按下快门按钮后,如果相机检测到眨眼,则会在约2秒后自动拍摄。




● 选择 🔌 。

- 执行第61页的步骤1~2并选择**⑤**,然后按 **DISP**.按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择 〇, 然后 按DISP.按钮。



● 确认眨眼人物的面部上是否显示绿框。



- ▶ 相机即进入拍摄待机状态,并显示[检测到 眨眼后自动拍摄]。
- ▶ 指示灯(前面)会闪烁并响起自拍提示音。

拉班皮爾西班班

4 面向相机眨眼。

- ▶如果检测出面部上显示有绿框的人物眨眼,则相机约在2秒后自动拍摄。
- 若要中途取消拍摄,请按▼按钮。

? 不能检测出眨眼?

- 请用力并慢速眨眼。
- 如果帽子或头发遮住眼睛,或配戴眼镜,则有时可能无法检测出眨眼。

₩ 更改拍摄数量

在步骤1中选择 € 后,按▲或▼按钮。

人数增加时拍摄(面部优先自拍)



- 即使双眼都闭上也会被当作眨眼检测出来。
- 如果未检测出眨眼,则相机大约在15秒后自动拍摄。
- 在没有人物的构图中全按下快门按钮后,如果有人进入构图,并检测到眨眼,相机便会拍摄。

人数增加时拍摄(面部优先自拍)

拍摄者进入构图时,相机会在检测到拍摄者的面部(第88页)约2秒后进行拍摄。拍摄者也需要加入合影时,建议使用此功能。



1 选择 🖒 。


- 执行第61页的步骤1~2并选择**⑤**,然后按 **DISP.**按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择心,然后 按DISP.按钮。

🥏 进行构图并半按快门按钮。

确定已对焦的面部出现绿框,而其他面部 出现白框。

🧣 完全按下快门按钮。

- ▶相机便会进入拍摄待机状态,画面上会出现[请直接注视相机开始倒计时]。
- ▶ 指示灯(前面)会闪烁并响起自拍提示音。





加入拍摄者并注视相机。

- ▶ 相机检测到新面孔时,指示灯(前面)闪烁的 速度及提示音的频率会加快(如果开启了闪 光灯,则指示灯(前面)会一直保持亮起,而 不是闪烁),约2秒后便会释放快门。
- 若要中途取消拍摄, 按▼按钮。

8

更改拍摄数量

在步骤1中选择心后,按▲或▼按钮。



拍摄者进入构图后,即使相机未能检测出拍摄者的面部,也会在大约15秒后拍摄。

在明暗对比较大的场景下拍摄(高反差景物)

相机可以连续拍摄3张亮度不同的图像,并将亮度适当的部分合成为1张图像。 在拍摄明暗对比较大的风景时,可抑制过度曝光和曝光不足的情况。



● 选择 IDR。

- 按照第61页步骤1~2的操作选择 IDR。
- ② 固定相机。
 - 为防止抖动,请将相机安装到三脚架上固定。
- 3 拍摄。
 - 全按快门按钮,连拍3张并合成图像。

1

建议将[影像稳定器模式]设为[关](第165页)。



- 根据拍摄场景的不同,有时可能无法获得理想的效果,建议先试拍几张图像。
- 如果被摄体移动, 拍出的图像会模糊。
- 相机在拍摄后会进行合成处理,因此需要一定的时间才能拍摄下一张照片。

添加色彩效果



选择色彩效果。

- 按照第61页步骤1~2的操作选择 HDR。
- 按DISP.按钮后,使用 《或 》按钮或转动 ◆ 转盘选择色彩效果,再按DISP.按钮。

在明暗对比较大的场景下拍摄(高反差景物)

色彩效果

€0FF	关闭色彩效果	_
£se	旧照片模式	以棕褐色调进行拍摄。
₽BW	黑白模式	以黑白色调进行拍摄。
æ	极鲜艳色彩	强调颜色饱和度,以鲜明的高饱和度色调进行拍摄。
Â	海报效果	以插图风格的旧海报效果进行拍摄。

以褪色色调拍摄(怀旧效果)

使用该模式进行拍摄,可使图像颜色变淡,画质变得粗糙,从而获得如同多年前的老照片的效果。有5种效果可供选择。



¶ 选择 🖁 。


- 执行第61页的步骤1~2并选择 🖁。
- ② 添加效果。
 - 转动()选择效果的程度。
- 3 拍摄。



- 不能进行数码变焦(第55页)、日期标记(第58页)、红眼校正(第105页)。
- 在拍摄画面中,色调会改变,但图像不会显得粗糙。要确认图像是否变得粗糙,请播放图像进行确认(第27页)。
- 根据拍摄场景的不同,有时可能无法获得理想的效果。


以鱼眼镜头的效果拍摄(鱼眼效果)

添加如同使用鱼眼镜头拍摄的夸张变形效果进行拍摄。



┫ 选择 🕠。

- 执行第61页的步骤1~2并选择 🕻 ் 。
- 选择效果的强弱程度。
 - 按DISP.按钮。
 - ▶显示[效果的强弱]。
 - 按◀或▶按钮或转动●转盘选择效果的强弱程度,然后按**DISP**.按钮。
 - ▶ 将以设置的效果显示画面。
- 3 拍摄。



拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)

模糊处理指定范围的上下区域进行拍摄,如同添加微缩模型的效果来拍摄。

┫ 选择 遇。

- 执行第61页的步骤1~2并选择 過。
- ▶ 屏幕上会显示白框(无虚化范围)。

2 指定对焦范围和位置。

- - 按变焦杆来调整框的大小,或者按▲或▼ 按钮来调整框的位置。
 - 按DISP.按钮,返回拍摄画面。

3 拍摄。



- 在步骤2的画面中,按
 按钮可改变框的横竖方向,当框的方向为竖向时,可使用按
 或▶按钮改变框的位置。
- 纵向握持相机时, 框的方向会发生改变。
- 根据拍摄场景的不同,有时可能无法获得理想的效果,建议先试拍几张 图像。

萬 其他场景模式

除以上说明的模式外,还有以下场景模式。

- ✔A 色彩强调(第109页)
- ♪s 色彩交換(第110页)
- □□辅助拼接(第112页)

自行选择设置拍摄

本章介绍如何在 P模式使用各种功能,逐步提高拍摄技能。



- 本章以模式转盘设为**P**模式为前提进行说明。
- P为 "Program AE" (程序自动曝光)的简称。
- 在 ₱ 模式以外的其他模式下使用本章介绍的功能进行拍摄之前,请确认该 功能是否适用于这些模式(第182页~185页)。

使用程序拍摄

拍摄时可根据自己的喜好设置各种功能。

AE是 "Auto Exposure"的简称,代表自动曝光。



- - 将模式转盘设置为P。
- 根据个人用途调整设置(第75页~86页)。
- 3 拍摄。

快门速度和光圈值以橙色显示该怎么办?

如果在半按快门按钮时无法获得正确的曝光,快门速度和光圈值将以橙色显示。 可尝试采用以下设置获得正确的曝光。

- 开启闪光灯(第75页)
- 提高ISO 感光度(第80页)

调整亮度(曝光补偿)

可调整相机设置的标准曝光,在±2的范围内,可以1/3级增减的方式进行调整。



调整亮度。

- 注视画面显示的同时转动●转盘调整亮度。
- ▶ 设置的曝光补偿量将显示在画面上。



也可以设置为:转动()更改曝光补偿量(第101页)。

开启闪光灯

可使闪光灯在拍摄时闪光。闪光灯可拍摄的范围为:最大广角(将变焦杆按向 —— 侧,直至变焦停止)时约为50 cm~6.5 m,最大长焦(将变焦杆按向 —— 侧,直至变焦停止)时约为90 cm~3.0 m。



选择≰。

- 按▶按钮后,按◀或▶按钮或转动●转盘选择4,然后按∰按钮。
- ▶ 闪光灯已降下时,会自动升起。
- ▶ 设置之后,画面上会显示4。

更改对焦范围(微距拍摄)

由于存在近处被摄体,因此有时会出现难以对焦的情况,此时更改对焦范围可 实现更为准确的对焦。




选择♥。

- 按◀按钮后,按◀或▶按钮或转动●转盘选择♥,然后按∰按钮。
- ▶ 设置之后,会出现\.

	拍摄范围	说明
*	约5~50 cm*	仅对焦近处被摄体。

* 将变焦杆推向 — 侧达到最大广角时



如何拍得更好?

为防止抖动,建议使用三脚架等固定相机后使用自拍机拍摄(第59页)。

更改记录像素(图像大小)

有4种记录像素(图像大小)的设置可供选择。



选择记录像素。

- 按∰按钮后,按▲或▼按钮选择 。
- 🥏 选择选项。
 - 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按●数按钮。
 - ▶ 此设置将显示于画面上。

更改压缩率(图像质量)

有下列2种压缩率可供选择: ■(精细), ■(一般)。



选择压缩率。

- 按∰按钮后,按▲或▼按钮选择 **L**,然后再按**DISP**.按钮。
- 选择选项。
 - 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按圖按钮。
 - ▶ 此设置将显示于画面上。

记录像素和压缩率的近似值(宽高比为4:3时)

コヨ 偽主/偽主)	素) 压缩率	单张图像的数据尺寸 (约・KB)	每张存储卡的大概拍摄张数	
记录像素(像素)			4 GB	16 GB
L (大)		2565	1471	6026
$10 \text{ M}/3648 \times 2736$		1226	3017	12354
M1 (中1)		1620	2320	9503
6 M/2816×2112		780	4641	19007
M2 (中2)		558	6352	26010
$2 \text{ M}/1600 \times 1200$		278	12069	49420
S (小)		150	20116	82367
$0.3 \text{ M}/640 \times 480$		84	30174	123550

- ·表中的数值基于佳能公司的测试标准,根据被摄体、存储卡的品牌、相机设置等的不同 因素,其数值会有所变化。
- · 表中的数值是图像宽高比为4:3时的数值。更改宽高比(第79页)时,单张图像的数据尺寸 小于4:3的数据尺寸,则拍摄张数会增多。但是,记录像素为M2、宽高比为16:9时,单 张图像的记录像素为1920×1080,大于4:3时的数据尺寸。

纸张尺寸近似值(宽高比为4:3时)



\$ 适合使用电子邮件发送图像等。

- *1 明信片尺寸 =100 × 148 mm
- *2 L 尺寸 =89 × 119 mm

拍摄RAW图像

RAW图像是以原始数据记录的图像,几乎不会因为相机内部的图像处理而导致 图质恶化。您可以使用附送软件,以图质损失最轻微的方式,任意调整图像。



● 选择)EG。

- 按斷按钮后,按▲或▼按钮选择 MG。
- ② 选择选项。
 - 按◀或▶按钮或转动●转盘选择圖或器, 然后按圖的按钮。
- 记录JPEG图像。JPEG图像是由相机以最佳图像质量的方式,在相机内部压缩记录制成。由于压缩方式是不可逆方式,因此原始图像数据经压缩后无法复原。并且,图像经过处理后,导致图像质量下降。
- 记录RAW图像。RAW图像是以原始数据记录的图像,几乎不会因为相机内部的图像处理而导致图质恶化。RAW图像无法直接在计算机上进行查看或打印,因此需使用附送的软件"Digital Photo Professional"将其转换(显像)成普通的JPEG图像或TIFF图像。转换图像数据时,您可采用图像恶化最轻微的方式,来调整图像。记录像素固定于3648×2736,单张图像的容量为约14297 KB。
- 每次拍摄同时记录两个图像,一个是RAW,另一个是IPEG。由于会同时记录IPEG图像,因此即使不用附送的软件也可直接在计算机上进行查看或打印。
- 将RAW图像及同时记录的JPEG图像传输到计算机时,请务必使用附送的软件(第33页)。

₩ 開除 機式下拍摄的图像

显示**器** 的图像时按▼按钮(第28页)后,可从[**四**删除]、[JPEG删除]或[**四**+JPEG删除]中选择来删除图像。



- 💹 、 🧮 模式下,数码变焦(第55页)、日期标记(第58页)固定为[关]。
- JPEG图像的扩展名为 "JPG", RAW图像的扩展名为 "CR2"。

更改宽高比

可更改图像的宽高比。



┫ 选择 4:3。

● 按斷按钮后,按▲或▼按钮选择4:3。

选择选项。

按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,再按一按钮。

16:9	与高清电视等宽幅画面相同的宽高比。				
3:2	与35 mm胶片相同的宽高比。适合在卡#2、卡#3等尺寸的纸张上打印。				
4:3	与本相机画面相同的宽高比。适合在卡#1等尺寸的纸张上打印。				
1:1	正方形。				
4:5	人像等图像的常见宽高比。				



- **W**、**R** 的RAW图像(第78页)的宽高比固定为4:3。
 - 宽高比为4:3以外的图像,数码变焦(第55页)固定为[关]。
- 也可以设置为: 转动()更改宽高比(第101页)。

更改ISO 感光度



选择ISO 感光度

- 转动()选择ISO 感光度。
- ▶所选的设置将显示于画面上。

ISTO AUTO	自动设置适合拍摄模式和拍摄条件的最佳感光度。		
150 150 150 150 150 80 100 125 160 200	低	晴天室外	
150 150 150 150 150 150 250 320 400 500 640 800	1	阴天、黎明或黄昏	
1000 150 150 150 150 150 1000 1250 1600 2000 2500 3200	高	夜景、阴暗的室内	

D 更改ISO 感光度

- 降低ISO感光度可以产生更加清晰的照片,但在某些拍摄场景下,可能会由于被 摄体移动或相机抖动造成图像模糊。
- 提高ISO感光度可加快快门速度,减少图像抖动,并可以使闪光灯的闪光达到更远处的被摄体。但图像会显得较粗糙。

☆ 难以抑制相机抖动时

即使设置为 388 仍难以抑制相机抖动时,可以选择 14 模式(第60页),将相机设定为 588、588、588、588、588、588、188 大翻、588、184 大型。 15 模式下,按 18 按钮选择 588,然后按 4 或 ▶ 按钮或转动 ● 转盘选择选项,再按 图 按钮设置 ISO 感光度。



- •按圖按钮选择關。后,按◀或▶或转动●选择选项,再按圖按钮即可完成 设置。按设置画面上的DISP.按钮,设置为關。
- 相机设置为 III 模式时,可以半按快门按钮显示自动设置的ISO 感光度。

更改靐模式下的最大感光度

關模式时,最大感光度可设置为**图**~**圆**。



◀ 选择[设置ISO自动功能]。

● 按**MENU**按钮选择 选项卡中的[设置ISO 自动功能],再按 按钮。



少 选择ISO上限。

按▲或▼按钮或转动●转盘,选择[ISO上限],按◀或▶按钮选择选项。

更改膃的ISO变率

₽₩模式下的ISO变率,有[较快]、[标准]、[较慢]3种设置可供选择。



选择ISO变率。

- 按照上述步骤1~2的操作选择[ISO变率]。
- ●按◀或▶按钮选择选项。

通过电视机进行拍摄

拍摄时可在电视机显示相机的画面。

- 如 "在电视机上观看图像" (第129页)所述,将相机连接到电视机。
- 拍摄的步骤与使用相机屏幕相同。



如果使用HDMI连接线HTC-100(选购)将相机连接到高清电视机时,不能使用电视机显示拍摄画面。

调整色调(白平衡)

采用白平衡功能可获自然色彩。



■ 选择白平衡。

● 按斷按钮后,按▲或▼按钮选择₩。

2 选择选项。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按●数按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

AWB	自动	自动设置最适合拍摄条件的白平衡。
	日光	晴天室外
2	阴天	阴天、阴影、黎明或黄昏环境
*	自炽灯	适用于在白炽灯和白炽灯色型(3段波长)荧光灯照明下拍摄。
111	荧光灯	适用于在暖白色、白色或暖白色型(3段波长)荧光灯照明下拍摄。
₩// #H	荧光灯 H	适用于在日光色荧光灯、日光色型(3段波长)荧光灯的光源下拍摄。
4	闪光灯模式	使用闪光灯时
:((k	水下	设置为最适合潜水拍摄的白平衡。可消除偏蓝色调,拍摄具有 自然色调的图像。
	用户自定义模式	手动设置自定义白平衡。

用户自定义白平衡

可以针对拍摄地点的光源调整白平衡,以适合拍摄光源的色调拍摄。请在拍摄地点的光源下进行设置。



- 在上述步骤2中,选择 ┛。
- 使白色物体充满整个画面,然后按**MENU** 按钮。
- ▶ 设置了白平衡数据后,画面上的色调将会 改变。



如果在记录白平衡数据后更改相机的设置,可能无法获得合适的色彩。

校正白平衡

可以校正白平衡。此功能与市售的色温变换滤镜和色彩校正滤镜具有相同的 效果。





校正白平衡

- 按照第82页的步骤1选择****,转动**(**调整B和A的补偿量。
- ₩ 会出现在画面上。
- 更详细的设置,请按**DISP.**按钮。
- ▶ 显示设置画面。
- 转动()或●转盘,按▲▼◀▶调整补偿量。
- 返回补偿量,请按**MENU**按钮。
- 按DISP.按钮进行设置。



- B表示蓝色, A表示棕色, M表示品红色, G表示绿色。
- 设置补偿量后,即使在第82页的步骤1中更改白平衡选项,补偿量也不会 改变。如果使用用户自定义白平衡模式评价白平衡,则返回默认设置。
- 转动()即可显示B和A的调整画面(第101页)。
- 蓝色/棕色方向的一级,约等于色温变换滤镜的7迈尔德(迈尔德:表示色温变换滤镜的浓度时使用的色温单位)。

连续拍摄

持续全按快门按钮, 相机便会连续不断地拍摄。



选择驱动模式。

- 按斷按钮后,按▲或▼按钮选择□。
- 🥏 选择选项。
 - 按 **《**或 **》**按钮或转动**●**转盘选择**□**或 **⑤**, 然后按**⑥**按钮。
- 3 拍摄。

▶ 全按快门按钮过程中,相机会连续拍摄。

模式	最高速度 (约·张/秒)	说明
□ 连续拍摄	1.9	在连续拍摄时,半按快门按钮,相机便会锁定焦距和 曝光。
ff」 自动对焦连拍	0.7	相机会连续拍摄并对焦。 [自动对焦框]固定于[中央]。
₩ <u></u> 连拍实时显示*	0.8	在连续拍摄时,相机会将对焦点固定于手动对焦的位置。



- 不能与自拍机一起使用(第59页)。
- 在 溢 模式(第60页)下,连续拍摄的速度会变快。
- 根据不同的拍摄场景、相机设置和变焦位置,可能不能以固定的拍摄间隔进行连续拍摄,或者连续拍摄的速度可能会变慢。
- 随着拍摄数量的增加,连续拍摄的速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光,连续拍摄的速度可能会变慢。

改变图像的色调(我的色彩)

拍摄时可将图像的色调更改为旧照片色调或黑白色调等。



■ 选择我的色彩。

- 按∰按钮后,按▲或▼按钮选择 6ff。
- 🤈 选择选项。
 - 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按●按钮。
 - ▶ 此设置将显示于画面上。

4∂FF	关闭我的色彩	_
٩v	鲜艳模式	强调反差和颜色饱和度,给人一种色彩鲜艳的感觉。
θ_{N}	中性模式	降低反差和颜色饱和度,产生中性色调。
€se	旧照片模式	棕褐色调。
₽BW	黑白模式	黑白色调。
ΒP	正片效果	是鲜艳红色、鲜艳绿色、鲜艳蓝色效果的合集,产生类似于用正片获得的强烈的自然色彩。
θ_L	淡化肤色	以浅色调记录人体肤色。
θ_{D}	加深肤色	以深色调记录人体肤色。
θ_{B}	鲜艳蓝色	加强蓝色调。使天空、海洋和其他蓝色被摄体更鲜明。
A_{G}	鲜艳绿色	加强绿色调。使高山、树木和其他绿色被摄体更鲜明。
\mathbf{A}_{R}	鲜艳红色	加强红色调。使红色被摄体更鲜明。
A _C	自定义色彩	依照偏好调整反差、锐度及颜色饱和度等(第86页)。



- 在 和 和 模式中不能设置此功能。
- 在 Se 和 和 模式中,不能设置白平衡(第82页)。
- 在 Θ_L 和 Θ_D 模式中,除人物的肤色外,其他颜色可能会改变。有些肤色可能拍不到预期效果。

更改构图拍摄(对焦锁定)

自定义色彩

可以选择反差、锐度、颜色饱和度、红色、绿色、蓝色和肤色,并设置5个不同的等级。



- 按照第85页的步骤2选择 €C, 然后按DISP. 按钮。
- 按▲或▼按钮选择选项,然后按◀或▶按钮 或转动●转盘选择数值。
- 数值越偏右,效果越强/深/加深肤色;数值 越偏左,效果越弱/浅/淡化肤色。
- 按DISP.按钮进行设置。

更改构图拍摄(对焦锁定)

半按快门按钮过程中,对焦和曝光便会锁定。此时,可以更改构图进行拍摄。 这种方式称作"对焦锁定"。



对焦。

- 将所要对焦的被摄体置于中央,然后半按 快门按钮。
- 请确定自动对焦框是绿色。



🥏 更改构图。

保持半按快门按钮,移动相机重新对场景构图。

3 拍摄。

完全按下快门按钮。

更加深入了解您的相机

作为第4章的高级篇,本章介绍了使用更多功能进行拍摄的方法。



- 本章以模式转盘设为P模式为前提进行说明。
- 在"设置快门速度"(第98页)、"设置光圈值"(第99页)、"设置快门速度 及光圈值"(第100页)等章节,假定模式转盘设于这些模式。
- "设置闪光输出" (第107页)以模式转盘设为М模式为前提进行说明。
- 在"改变颜色拍摄"(第109页)、"拍摄辅助拼接图像"(第112页)等章节, 是以模式转盘设为**SCN**并选择上述模式的情况下进行说明。
- 在 ₽ 模式以外的其他模式下使用本章介绍的功能进行拍摄之前,请确认该功能是否适用于这些模式(第182页~185页)。

更改自动对焦框模式

可以更改AF(自动对焦)框模式,以适应所要拍摄的环境。



选择[自动对焦框]。

● 按MENU按钮,在 也选项卡中选择[自动对 焦框], 然后按 ◀或 ▶ 按钮选择内容。

中央

自动对隹框固定于中央。能有效地针对特定部位对隹。



可以缩小自动对焦框

- 按MENU按钮,选择 凸选项卡,然后在[自动对焦框大小]中选择[小]。
- 如果使用了数码变焦(第55页)或数码长焦附加镜(第56页)或者手动对焦(第93页), 自动对焦框则会设于[普通]。



如果在半按快门按钮时相机未能对焦,则会出现黄色自动对焦框和 10。

智能面部优先

- 检测人物的面部并进行对焦、调整曝光(仅限于评价测光)和色调(仅限于 WB)。
- 相机对准被摄体时,判定为主被摄体的面部会出现一个白框,其他面部则出现灰 框(最多2个)。
- 相机的检测框会跟随被摄体在一定的范围内移动。
- 半按快门按钮时,相机进行对焦的面部会出现绿框,最多9个。



- 如果没有检测到面部,或仅出现灰框(没有白框),当您半按快门按钮后, 画面便会在相机对焦的位置出现绿框(最多9个)。
- 当伺服自动对焦(第94页)设为[开]时,如果相机没有检测到面部,当您半 按快门按钮后, 自动对焦框便会显示在画面中央。

- 检测不到面部的例子:
 - 过远或过近的被摄体。
 - 较暗或较亮的被摄体。
 - 面部转向一侧或斜向一边,或者面部有一部分被遮挡。
- 相机可能会错误地将人物面部以外的被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机未能对焦,则不会出现自动对焦框。

自动跟踪对焦

可以选择要对焦的被摄体进行拍摄。

选择要对焦的被摄体并拍摄(自动跟踪对焦)

可以选择要对焦的被摄体进行拍摄。



◀ 选择[自动跟踪对焦]。

- 按MENU按钮,选择选项卡中的[自动对 焦框],使用或▶按钮选择[自动跟踪对焦]。
- ▶ 画面中央会显示 🗘 。



选择要对焦的被摄体。

移动相机使被摄体与 → 重合,然后按 ◆按钮。



- ▶ 相机检测出被摄体时会响起提示音并显示 ""[†]框(即使被摄体移动也可在一定范围内 持续对焦)。
- ▶ 相机无法检测出被摄体时,画面会显示 🗘 。
- 停止跟踪时, 再按一次 按钮。

3 拍摄。

- 半按快门按钮,"」"变为蓝色 , 相机会在跟踪被摄体的同时持续对焦并调整曝光。
- 全按快门按钮进行拍摄。
- ▶ 拍摄后屏幕也会显示 , 持续跟踪被摄体。



- 即使不按◀按钮,半按快门按钮也可以检测出被摄体。拍摄后,画面中央 会出现 凸。
- [伺服自动对焦](第94页)设置为开。
- 被摄体过小,移动速度快或被摄体与背景的明暗对比度、色差不明显时, 可能会无法跟踪。
- 将相机设定为MF时(第93页),长按√按钮1秒以上。
- 不能使用#模式。

使用自动对焦锁拍摄

可以锁定对焦。锁定对焦之后,即使松开快门按钮,焦距也不会改变。





锁定对焦。

- 保持半按快门按钮,同时按 《按钮。
- ▶ 对焦锁定后,会显示 M 和手动对焦指示。
- 如果松开快门按钮,再次按下 ◀按钮,然后按 ◀或 ▶按钮或转动 ●转盘选择 ▲ , M 和 手动对焦指示消失并解除锁定。

进行构图并拍摄。

放大显示对焦点

半按快门按钮时,可放大自动对焦区域的图像,以便查看对焦的情况。



◀ 选择[自动对焦点放大]。

● 按**MENU**按钮,在**■**选项卡中选择[自动对 焦点放大],然后按**《**或**》**按钮选择[开]。



- 半按快门按钮。
- ▶ 在[智能面部优先](第88页)模式中,被检测 为主被摄体的面部将会放大显示。
- ▶ 在[中央](第89页)模式中,将会放大显示中央自动对焦框的内容。

什么时候不会放大显示?

在[智能面部优先]模式中,如果相机无法检测到面部,或面部相对于画面来说太大,则不会放大显示。在[中央]模式中,如果相机无法对焦,则不会放大显示。



使用数码变焦(第55页)、数码长焦附加镜(第56页)、自动跟踪对焦(第89页)、伺服自动对焦(第94页)或连接电视机时(第81页),不会放大显示。

选择要对焦的人物并拍摄(面部选择)


可以选择某个人物的面部进行对焦,然后拍摄。



将国注册到 写短片按钮(第166页)。

设定面部选择模式。

- 将相机对准面部, 然后按 **\$** 按钮。
- ▶ 显示[面部选择:开]后,被检测为主被摄体的 面部将显示框 [ग]。 ● 即使该目标移动, [1]也会在一定距离内跟
- 随该目标。
- 如果未检测到面部,则不会出现 □ 1



- 如果按 ☑ 按钮, 』 便会移至另一个检测 到的面部。
- 当该框已经移遍所有检测到的面部时, 便 会出现[面部选择:关],自动对焦框模式画 面便会再次出现。



4 拍摄。

- 半按快门按钮相机合焦时, ""变为 □。
- 全按快门按钮进行拍摄。

使用手动对焦拍摄

在自动对焦无法对焦时,请使用手动对焦。先行手动粗略对焦,然后半按快门按钮,再进行微调,使得对焦更精确。



- 按 **〈**按钮后,按 **〈**或 **〉**按钮或转动**●**转盘选择**师**,然后按**⑤**按钮。
- ▶ 出现MF及手动对焦指示。



手动对焦指示

知略对焦。

● 以手动对焦指示的距离单位和对焦位置的显示条为标准,在查看放大的同时转动● 转盘进行粗略对焦。

微调对焦点。

半按快门按钮时,微调至最精确的对焦位置(安全手动对焦)。



- 转动()也可以对焦(第101页)。
- 使用手动对焦时,不能更改自动对焦框模式或自动对焦框的大小(第88页)。 如要更改,请先取消手动对焦模式。
- 为了正确进行对焦,建议使用三脚架等固定相机。
- 使用数码变焦(第55页)、数码长焦附加镜(第56页)或在电视机上显示时(第81页)无法放大,但可进行对焦。
- 如果按**MENU**按钮,在**由**选项卡中的[手动对焦点放大]中选择[关],则不会放大。
- 如果按MENU按钮,在▲选项卡中的[安全手动对焦]中选择[关],则即使 半按快门按钮也不会微调对焦点。

自动更改对焦位置拍摄(对焦点包围曝光拍摄)

手动对焦后,相机自动连续拍摄下列3张图像:手动对焦位置1张,预设对焦位置稍远和稍近各1张。对焦位置有3个等级可供设定。



选择



设置对焦位置。

- 按DISP 按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘进行设置。



- 在闪光灯的设置内选用⑤(第54页)以外的选项,则无法使用对焦点包围曝光拍摄。
- 使用此模式不能进行连续拍摄(第84页)。
- 在第93页步骤1的画面中选择∭后立即按DISP.按钮,可显示焦点位置的设置画面。
- •即使已经在心(第59页)模式中设置了拍摄张数,也会拍摄3张图像。

使用伺服自动对焦拍摄

半按快门按钮期间,相机会连续不断地进行对焦并调整曝光,从而可以拍摄移 动的被摄体而不会错失拍摄机会。



▮ 选择[伺服自动对焦]。

按MENU按钮,在▲选项卡中选择[伺服自动对焦],然后按《或》按钮选择[开]。

2 对焦。

● 半按快门按钮期间,在显示蓝色自动对焦 框的位置持续进行对焦及调整曝光。



- 相机可能在有些环境内无法对焦。
- 在低光照条件下,即使半按快门按钮,自动对焦框也可能不变为蓝色。此时,在设定的自动对焦框模式下进行对焦和曝光。
- 如果无法获得正确的曝光,则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先 松开快门按钮,然后再次半按快门按钮。
- 不能使用自动对焦锁拍摄。
- 不能设置 ▲选项卡中的[自动对焦点放大]。
- 使用自拍机(第59页)时不适用此模式。

更改测光模式

可以更改测光模式(亮度测量功能)来配合拍摄环境。



● 选择测光模式。

● 按∰按钮后,按▲或▼按钮选择⑤。

选择选项。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按●按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

◉ 评价测光	适合标准拍摄条件,包括逆光拍摄。自动调整曝光以符合拍摄环 境。
C 中央重点 平均测光	对整个图像平均测光,但侧重于中央。
[•] 点测光	仅在画面中央出现的[](点测光AE区)内测光。

使用自动曝光锁拍摄

可以锁定曝光进行拍摄,或者将对焦及曝光分别设定后拍摄。 AE是Auto Exposure(自动曝光)的简称。





锁定曝光。

- 将相机对准要锁定曝光的被摄体,并在半 按快门按钮的同时,按▲按钮。
- ▶出现¥时,便锁定了曝光。
 - 如果松开快门按钮,再次按▲按钮,★便会消失,自动曝光锁便会解除。

进行构图并拍摄。



) 程序偏移

锁定曝光后转动●转盘,可更改快门速度和光圈值的组合。

使用闪光曝光锁拍摄

如同使用自动曝光锁一样,用闪光灯拍摄时,可以锁定曝光。FE是Flash Exposure(闪光曝光)的简称。

4 选择♦(第75页)。





● 锁定曝光。

- 将相机对准要锁定曝光的被摄体,并在半按快门按钮的同时,按▲按钮。
- ▶ 闪光灯会发出闪光,并且出现**米**,相机会记录下闪光灯的输出量。
- 如果松开快门按钮,再次按▲按钮,★便会消失,闪光曝光锁便会解除。

🕝 进行构图并拍摄。

自动更改曝光拍摄(自动包围曝光拍摄)

相机会自动更改曝光,并且连续拍摄3张不同曝光的图像,拍摄的顺序是标准曝光、曝光不足、曝光过度。



┫ 选择 №。

按∰按钮后,按▲或▼按钮选择響,然后按按●或▶按钮或转动●转盘选择。



少 设置曝光补偿增减量。

- 按DISP.按钮。
- 按 ◀或 ▶ 按钮或转动 转盘进行设置。
- 以标准曝光为中心,在一2~+2的范围内,以1/3级的增减方式,设置曝光补偿值。已使用曝光补偿(第74页)时,则以所设置的补偿值作为中心值。



- 在闪光灯的设置内选用⑤(第54页)以外的选项,则无法使用自动包围曝光 拍摄。
- 使用此模式不能进行连续拍摄(第84页)。
- 在曝光补偿(第74页)画面中,按DISP.按钮,可显示曝光补偿量的设置画面。
- 即使已经在(*)(第59页)模式中设置了拍摄张数,也会拍摄3张图像。

设置快门速度

拍摄时可设置为您想要的快门速度。相机会根据所采用的快门速度自动设定合适的光圈值。

Tv是Time value(时间值)的简称。



¶ 将模式转盘设置为Tv。

- 🥏 进行设置。
 - 转动()设置快门速度。
- 3 拍摄。

可用的快门速度

15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600

• 2"代表2秒, 0"3代表0.3秒, 1/160代表1/160秒。



- 如果使用的快门速度是1.3秒或更慢快门,拍摄图像后,相机会进行降噪处理,可能需要一定的处理时间才能拍摄下一张照片。
- 调慢快门速度后,在使用三脚架拍摄时,建议将[影像稳定器模式]设为[关] (第165页)。

?

如果显示的光圈值是橙色,应该怎么办?

如果半按快门按钮时显示的光圈值是橙色,则表示此场景已超越正确曝光的极限。 请调整快门速度直到光圈值显示白色为止。也可采用安全偏移的功能(第99页)。

设置光圈值

拍摄时可设置为您想要的光圈值。相机会根据所采用的光圈值自动设定合适的快门速度。

AV是Aperture value(光圈值)的简称。



■ 将模式转盘设置为Av。

- 进行设置。
 - 转动()设定光圈值。
- 3 拍摄。

可用的光圈值

F2.0、F2.2、F2.5、F2.8、F3.2、F3.5、F4.0、F4.5、F4.9、F5.0、F5.6、F6.3、F7.1、F8.0

• 根据变焦位置,某些光圈值可能无法使用。

如果显示的快门速度是橙色,应该怎么办?

如果半按快门按钮时显示的快门速度是橙色,则表示此场景已超越正确曝光的极限。请调整光圈值直到快门速度显示白色为止。也可采用安全偏移的功能(下述)。

當 安全偏移

采用**Tv**及**Av**模式拍摄时,如果按**MENU**按钮将**虚**选项卡内的[安全偏移]设于 [开],即使您无法获得正确曝光,相机也会自动调整快门速度或光圈值,然后以正确曝光拍摄。

但使用闪光灯拍摄时, 相机不能使用安全偏移功能。


设置快门速度及光圈值

可在拍摄时,采用手动方式分别设定快门速度及光圈值。

M是Manual(手动)的简称。

将模式转盘设置为M模式。

- 进行设置。 ● 转动●转盘设定快门速度,转动()设定光圈
 - ▶ 曝光量指示条显示曝光量的设定情况,可 **查看与标准曝光量的差异。**
 - ▶ 如果差异大干+2级,设定的曝光量等级会 以橙色显示。半按快门按钮时, 在右下方会 出现橙色的 "-2"或 "+2"。

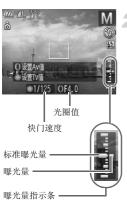




• 标准曝光量是根据所选的测光模式(第95页)计算出来的。

值。

- 如果作出设定后进行变焦, 或更改构图, 曝光量等级可能会移动。
- 以设定的快门速度或光圈值而定, 画面的亮度可能会改变。但如果闪光灯 模式设于4,则画面的亮度不会改变。
- 半按快门按钮,同时按▲ 按钮,则会自动设置快门速度和光圈值,以获 得正确曝光。但是,需要根据相机的设置而定,有时可能无法获得正确的 曝光。

用控制环进行设置

可更改控制环对应的功能。通过操作控制环,可令您享受到如同操作手动相机般的感觉。



一选择**()**环对应的功能。

按下控制环功能切换按钮。



- 按控制环功能切换按钮、◀或▶按钮、或转动①或●转盘选择选项。
- 按∰按钮即可进行设置。





设置对应的功能。

- 转动()或●转盘,设置对应的功能。
- 当●上分配有两项调节功能时(第102页), 按▲按钮可在此两项功能间切换。比如选 择ISO 时的光圈值调节功能和快门速度调 节功能。

用控制环进行设置

控制环对应的功能

控制环对应的功能会根据拍摄模式而改变。并且控制转盘对应的功能也会随之改变。

拍摄模式功能		M	Av	Tv	P
STD	0	Av	Av	Tv	ISO
	•	Tv	+/-	+/-	+/-
lien.	0	ISO	ISO	ISO	ISO
[50		Av. Tv	Av, +/-	Tv, +/-	+/-
Z	0	Tv	+/-	+/-	+/-
		Av	Av	Tv	ISO
Mi	0	手动对焦	手动对焦	手动对焦	手动对焦
		Av. Tv	Av, +/-	Tv、+/-	+/-
WB +/-	0	可校正白平衡(第82页)。			
Z00M	0	可进行逐级变焦(第57页)。			
$\mathbb{C}_{\mathbf{i}}$	0	可设置校正对比度(第104页)。			
\leftrightarrow	0	可更改纵横比(第79页)。			
C	_	可按照自己的喜好注册对应的功能(第103页)。			

[•] Av: 光圈值(第99页)、Tv: 快门速度(第98页)

ISO: ISO 感光度(第80页)、+/一: 曝光补偿(第74页)、MF: 手动对焦(第93页)

 [₩]B、zoom、 € 或 ₩ 模式下, 常对应的功能与 150 相同。



- 图标右下方的 ◇ 表示设置中的拍摄模式或设置中的功能不可使用。
- QUID、SCN(會 除外)、
 管 及短片模式下,可使用()环进行逐级变焦(第57页)。

将功能注册至控制环

可将每个拍摄模式下对应的功能注册在控制环上。



● 选择 C。

● 按照第101页的步骤1选择 **C**,然后按 **MENU**按钮。



进行设置。

- 使用◀或▶按钮或转动●转盘选择要设置的 拍摄模式。
- 使用▲或▼按钮或转动()选择要注册在控制环上的功能。
- ▶对应的功能可以自动更改。
- 按∰按钮即可完成设置。

调整亮度后拍摄(校正对比度)

如果部分人物面部或背景等过明或过暗,则使用此功能可检测出此部分,自动 调整到合适的亮度后再进行拍摄。

要抑制曝光过度,则设置"过度曝光修复";要抑制曝光不足,则设置"暗 部修复"。



- 在有些拍摄环境下,图像可能会变得比较粗糙,或者无法正确校正。
- 也可以校正已拍摄的图像(第145页)。
- 转动()也可更改过度曝光修复或暗部修复的设置(第101页)。
- 在 , , , 模式中不能设置此功能。

过度曝光修复(自动修复)

过度曝光的修复方式可从1400、1200或1400、中选择。



选择 🕼 。

● 按∰按钮后,使用按钮▲或▼选择 帰。



- 按 ◀或 ▶ 按钮或转动 转盘选择选项后, 按 ∰按钮。
- ▶ 设置后将显示C_i。





- 除 器模式外(第80页), 无法设置 IIII。
- 选择 LMM 或 LMM 时,即使将 ISO 感光度设为高于 LAM 的数值,感光度也会自 动变为隔。
- 选择 WM 时,即使将ISO感光度设为低于 III 的数值,感光度也会自动变为 160 °
- 选择 WM 时,即使将ISO感光度设为低于 500 的数值,感光度也会自动变为 150 320 °

暗部修复



选择1000。

- 按照第104页的步骤1并选择 帰 , 然后按 **DISP.**按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择 IIII,然后按圖按钮。
- ▶ 设置后将显示C_i。

红眼校正

使用闪光灯拍摄图像所产生的红眼, 可以自动校正。



◀ 选择[闪光灯设置]。

● 按**MENU**按钮,在**●**选项卡上选择[闪光灯设置],然后按**●**按钮。



2 进行设置。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[红眼校正],并按◀或▶按钮选择[开]。
- ▶ 设置后将会显示⑥。



由于化妆等原因使眼部周围发红时,此功能可能会对红眼以外的部分进行校正。



- 也可以校正已拍摄的图像(第146页)。
- 按▶按钮后,再按MENU按钮,也可显示步骤2的画面。
- 在 , 模式中不能设置此功能。

使用慢速同步拍摄

拍摄人物等主要被摄体时,可以使用闪光灯提供适当的照明,让相机拍摄出鲜明的效果。在此同时,使用慢速快门拍摄,可照顾闪光灯照明不足的背景,使得背景拍得明亮些。



┫ 选择≴.

- 按▶按钮后,按◀或▶按钮或转动●转盘选择益,然后按∰按钮。
- ★会出现在画面上。

● 拍摄。

● 要求被摄人物注意,即使闪光灯已经闪了 光,但在未听见快门声音之前,切勿移动。



将相机安装到三脚架上拍摄,避免相机抖动使得图像模糊。建议在使用三脚架拍摄时,将[影像稳定器模式]设为[关](第165页)。

闪光曝光补偿

如同曝光补偿一样(第74页),使用闪光灯时,可以在±2的范围内,以1/3级的增减方式,进行曝光补偿。



选择曝光补偿量。

- 按▶后立即转动()选择闪光曝光补偿值,然后按()按钮。
- ▶ 设置后将会出现



安全闪光曝光

闪光灯闪光时,由于过度曝光无法获得正确曝光时,相机会自动更改快门速度或 光圈值,从而以正确曝光进行拍摄。如果按**MENU**按钮,将▲选项卡上的[闪光灯 设置]中的[安全闪光曝光]设置为[关],则快门速度或光圈值将不会自动更改。



- 要设置闪光曝光补偿,可按MENU按钮,在查选项卡中的[闪光灯设置]中选择[闪光曝光补偿],然后按◆或》按钮选择设置。
- 按▶按钮后立即按下MENU按钮,也可显示设置画面。

设置闪光输出

在M模式下,有3个闪光输出等级可供选择。

¶ 将模式转盘设置为**M**模式。



选择闪光输出。

- 按▶后立即转动()选择闪光输出,然后按∰按钮。
- ▶ 设置后将会显示



- 要设置闪光输出,可按MENU按钮,在查选项卡中的[闪光灯设置]中选择 [闪光输出],然后按 ◀或▶按钮选择设置。
- 在**Tv**模式或**Av**模式下,按**MENU**按钮,将**1**选项卡上的[闪光灯设置]中的[闪光模式]设于[手动]时,可设置闪光输出。
- 按▶按钮后立即按下MENU按钮,也可显示设置画面。

注册拍摄设置

可将常用的拍摄模式及您喜好的设置注册到相机中。只需将模式转盘设于 **C**模式,即可切换预先注册的设置。即使通常会在切换拍摄模式或关闭电源 时取消的设置(如自拍机等),都会保存下来。

可注册的设置

- 拍摄模式(P、Tv、Av、M)
- P、Tv、Av、M模式下可设置的选项(第74页~100页)
- 拍摄菜单的选项
- 变焦位置
- 手动对焦位置(第93页)
- 我的菜单设置(第167页)



√ 切换至想要注册的拍摄模式,然后设置各种功能。

- 选择[保存设置]。
 - 按**MENU**按钮,在**●**选项卡中选择[保存设置],然后按**⑤**按钮。



3 进行注册。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按∰按钮。



- 更改已注册的一部分设置(拍摄模式除外)时,选择 ☐进行更改,然后再次执行步骤2~3。该设置不影响其他拍摄模式。
 - 要将注册在 ← 中的设置恢复至初始设置,请将模式转盘设置为 ← 模式,然后执行[重设全部设置](第50页)。

改变颜色拍摄

拍摄图像时可更改图像的颜色。但是,在某些拍摄场景下,可能会使图像变得 粗糙或无法达到理想的效果。

色彩强调

拍摄时可以只保留1种颜色,而将其他颜色转换成黑白。





● 选择 🖍。

● 按照第61页的步骤1~2选择/A。

▶按DISP.按钮。

- ▶ 交替显示色彩更改前的图像和色彩强调后的图像。
- 默认设置指定保留的颜色是绿色。

2 指定保留的颜色。

- 移动相机,将中央框移置于您要指定的颜 色上面,并使该颜色填满中央框,然后按√ 按钮。
- ▶ 即可记录指定的颜色。

指定保留颜色的范围。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘更改要保留颜色的范围。
- 要缩小保留颜色的范围时,增加负(一)值。要扩大保留颜色的范围,将相似的颜色加入时,增加正(+)值。
- 按DISP.按钮将返回拍摄画面。



如果使用闪光灯, 可能无法获得理想的效果。

色彩交换

拍摄时将指定的颜色更改为另一种颜色。只能更换1种其他颜色。



● 选择 /s。

● 按照第61页的步骤1~2选择 /s。



夕按DISP.按钮。

- ▶ 交替显示色彩更改前的图像和色彩交换后 的图像。
- 默认设置是将绿色更改为灰色。



指定更改前的颜色。

- 移动相机,将中央框移置于您要指定的颜 色上面,并使该颜色填满中央框,然后按◀ 按钮。
- ▶ 即可记录指定的颜色。



指定更改后的颜色。

- 移动相机,将中央框移置于您要指定的颜 色上面,并使该颜色填满中央框,然后按▶ 按钮。
- ▶ 即可记录指定的颜色。

指定更改后的颜色范围。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘更改要调整颜色的范围。
- 要缩小指定颜色的范围时,增加负(一)值。要将相似的颜色扩大加入指定颜色的范围时,增加正(+)值。
- 按DISP.按钮返回拍摄画面。



- 如果使用闪光灯,可能无法获得理想的效果。
- 在有些环境下,图像可能会变得粗糙。

眨眼检测

拍摄时, 检测到可能眨眼的人物时, 则会显示图 图标进行提示。



■ 选择[眨眼检测]。

● 按**MENU**按钮,选择**●**选项卡,然后选择 [眨眼检测],按◀或▶按钮选择[开]。

2 拍摄。

▶ 检测出有人眨眼时,会出现眨眼框和 图图标。



- 在₫或♡模式中,将拍摄数量设置为2张以上时,此功能仅用于最后拍摄的图像。
- 在 5、 4 模式中, 此功能仅用于最后拍摄的图像。
- 在山、ध 或 型 模式中不能设置此功能。

拍摄辅助拼接图像

大型被摄体可以分多次拍摄,然后在计算机上使用附送的软件合并在一起,制 作全景图像。

▮ 选择望或堲。

- 按照第61页的步骤1~2选择凸或凸。
- ② 拍摄第一张图像。
 - > 曝光和色调将由第一张图像设定。





- 拍摄第二张及之后的图像。
 - 拍摄第二张图像时,覆盖第一张图像的一 小部分。
 - 覆盖部分的细微差异可在合并图像时得到 矫正。
 - 使用同一步骤,最多可拍摄26张图像。

4 完成拍摄。

● 按∰按钮。

一用计算机合并图像。

● 关于如何合并图像的详情,请参阅《软件说明书》(第2页)。



- 用电视机当作拍摄屏幕时,不能使用此功能(第81页)。
- 使用自动对焦锁时,请将AFL注册到 S 按钮(第166页)。

使用各种短片拍摄功能

本章是第1章 "拍摄短片"和 "观看短片"的高级篇,介绍了如何使用 各种高级功能拍摄和观看短片。



- 本章以模式转盘设为 模式为前提进行说明。
- 本章的后半部分以按下▶按钮,切换至播放模式为前提说明如何播放和剪辑短片。

更改短片模式

有4种模式可供选择。



选择短片模式。

- 按∰按钮后,按▲或▼按钮选择 및。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择模式,然后按圖/按钮。

	·		
県 标准	标准模式。		
₩ 微缩景观效果	可拍摄出微缩模型效果(第115页)。		
₹ 色彩强调	这些拍摄模式可以在拍摄时,将选定的颜色以外所有颜色改为黑白色,或者将选定的颜色更换为另一种颜色。详情请参阅"改		
₹ 色彩交换	变颜色拍摄"(第109页)。另外,在拍摄短片前,请事先选择要保留的颜色及要更改的颜色等。		



使用深或浸模式时,在有些环境下,可能无法获得预期的色彩效果。

拍摄微缩模型效果的短片(微缩景观效果)

可拍摄出微缩模型动态效果的短片。

选择画面上下的"虚化范围"和"播放速度"进行拍摄,则播放时画面中的 人或物会快进播放,从而呈现出微缩模型的效果。短片无法记录声音。

┫ 选择 ፟ 。

- 按照第114页的步骤选择 🖑 。
- ▶ 屏幕上会显示白框(无虚化范围)。

2 指定对焦范围和位置。

- 按**DISP.**按钮。
- 按变焦杆来调整框的大小,或者按▲或▼ 按钮来调整框的位置。



3 选择播放时的速度。

- 按MENU按钮。
 - 使用 ◀或 ▶ 按钮或 转盘选择倍速(速度)。
 - 按MENU按钮,返回拍摄画面。

4 拍摄。

倍速与播放时间的近似值(拍摄一分钟的短片)

倍速	播放时间
5x	12秒
10x	6秒
20x	3秒



- 在步骤2的画面中,按管按钮可改变框的横竖方向,当框的方向为竖向时,可使用◀或▶按钮改变框的位置。
- 纵向握持相机时, 框的方向会发生改变。
- 根据拍摄场景的不同,有时可能无法获得理想的效果,建议先试拍几张图像。

更改图像质量

有3种图像质量设置可供选择。



选择图像质量。

● 按∰按钮后,按▲或▼按钮选择 🕅 。

选择选项。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按●数按钮。
- ▶ 此设置将显示于画面上。

图像质量列表

图像质量(记录像素/帧速率)	内容
1280×720像素,24帧/秒*	适用于拍摄高清短片。
640×480像素,30帧/秒	适用于拍摄标准质量的短片。
双 320×240像素, 30帧/秒	由于记录像素的数量较少,图像质量将会低于 640,但可拍摄大约3倍的长度。

^{*} 模式下,以30帧/秒播放。

拍摄时间近似值

存储卡的容量图像质量	4 GB	16 GB
1280	25分8秒	1小时42分57秒
640	43分43秒	2小时59分3秒
320	1小时58分19秒	8小时4分30秒

- 基于佳能公司的测试标准。
- 。当单次拍摄的短片文件大小已达到4 GB,或如果拍摄时间在 IIII 时达到约29分59秒、或 III 、 III 时达到约1小时,则拍摄将自动停止。
- · 使用有些存储卡,即使未满连续拍摄时间,拍摄也可能停止。建议使用SD Speed Class (SD传输速率级别)4或更高级的存储卡。

自动曝光锁/曝光偏移

拍摄前可以锁定曝光或以1/3级为单位增减的方式在±2的范围内更改曝光。



1 对焦。

- 半按快门按钮进行对焦。
- ② 锁定曝光。
 - 松开快门按钮后,按▲按钮锁定曝光,画面会 出现曝光偏移条。
 - 再次按▲按钮即可解除锁定。
- 更改曝光。
 - 查看画面,同时转动●转盘更改曝光。
- 4 拍摄。

使用防风屏

拍摄时遇强风会造成噪音,防风屏可降低其影响。但是,在无风的场所录音时,可能会造成声音不自然。



● 按MENU按钮,在▲选项卡中选择[防风 屏],然后按◀或▶按钮选择[开]。

其他拍摄功能的操作方法

可以按照与静止图像相同的方式使用下列功能。在 57、 77或 72模式下,可以按照与静止图像相同的方式使用带*的功能。

- ●放大被摄体
 - 拍摄过程中,不能使用光学变焦。
 - 拍摄过程中, 镜头变焦的声音会被相机记录下来。
 - '票模式下可以使用数码变焦(第55页)。
 - 次、次模式下不能使用数码变焦。拍摄前,请更改光学变焦倍率。
- 指定焦距拍摄(逐级变焦)(第57页)
- ●使用自拍机(第59页)*

不能设置间隔拍摄数量。

- 更改对焦范围(微距拍摄)(第75页)*

 源模式下不能使用微距拍摄。
- 通过电视机进行拍摄(第81页)*
- 调整色调(白平衡)(第82页)
 不能使用白平衡校正。
- 改变图像的色调(我的色彩)(第85页)
- ●使用自动对焦锁拍摄(第90页)*
- ●使用手动对焦拍摄(第93页)*
- ●关闭自动对焦辅助光(指示灯)(第162页)*
- 自定义显示信息(第164页)*
- 更改影像稳定器模式设置(第165页)*可以在[常开]和[关]之间切换。
- ●将常用功能注册到 5 按钮(第166页)*

播放功能的操作方法

可以按照与静止图像相同的方式使用下列功能。

- ●删除图像(第28页)
- ●快速搜寻图像(第122页)
- ●根据条件筛选并显示图像(第123页)
- ●观看幻灯片(第125页)
- 更改图像切换效果(第128页)
- 在电视机上观看图像(第129页)
- 在高清电视机上观看图像(第130页)
- 保护图像(第132页)
- 一次删除多张图像(第136页)

- ●标记为收藏图像(第138页)
- 按类别整理图像(我的类别)(第139页)
- 旋转图像(第141页)
- "观看短片" (第31页)中显示的短片操作面板一览

5 退出

播放

▶ 慢镜头(按◀或▶按钮或转动●转盘更改播放速度。不播放声音。)

■ 显示首帧

▲ 上一帧(如果按住∰按钮,则为后退。)

下一帧(如果按住實)按钮,则为快进。)

显示末帧

₩ 剪辑

在连接兼容PictBridge的打印机时(第148页)显示。 详情请参阅《个人专用打印指南》(第2页)。

剪辑

可以剪裁所拍短片的开头和结尾。



短片剪辑面板



短片剪辑条

▮ 洗择‰。

- ▶ 会出现短片剪辑面板和短片剪辑条。

少 设置剪辑范围。

- 按▲或▼按钮选择 邶 或 弧。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘移动■,可编辑的地方会显示器。如果选择器,可以从 从于始剪掉短片的开头;如果选择器,可以从其开始剪掉短片的结尾。

- ▶即使将 ●移到 ¾点之外的其他位置上,在 选用 ¾时,也只会剪掉从最接近 ¾到左侧 的部分。在选择 ¾时,也只会剪掉从最接 近 ¾到右侧的部分。
- ▶ 在 显示的范围内,就是剪辑后保留下来的短片部分。

查看已作剪辑的短片。

- 按▲或▼按钮选择[▶](播放),然后按∰按钮,即可播放剪辑的短片。
- 要重新剪辑短片, 请重复步骤2。
- 要取消剪辑,请按▲或▼按钮选择 5,在按按链按钮之后,按 4或▶按钮或转动●转盘选择[OK],然后再按按钮。

4 保存剪辑的短片。

- 按▲或▼按钮选择□,然后按∰按钮。
- 使用▲▼◆▶按钮或转动●转盘选择[新文件],然后按∰按钮。
- ▶ 该短片便会保存为一个新文件。





- 在步骤4中选择[覆盖]时,未经剪辑的短片会被剪辑过的短片覆盖,删除原始短片。
- 如果存储卡内没有足够空间,则仅可选择[覆盖]。
- 如果电池电量在剪辑中途耗尽,则可能无法保存剪辑的短片。
- 剪辑短片时, 建议使用充满电的电池或交流电转接器套件(选购)(第38页)。

使用各种播放和编辑功能

本章说明播放和编辑图像的多种方式。

- 在操作相机之前,请按▶按钮切换至播放模式。
 - 曾在计算机编辑过的图像、更改过文件名称的图像以及使用其他相机拍 摄的图像,可能无法播放或编辑。
 - 如果存储卡没有可用空间,则不能使用编辑功能(第142页~146页)。

快速搜寻图像

使用索引显示搜寻图像

一次显示多张图像,以便快速找到想要的图像。



▮ 将变焦杆按向██ 一侧。

- ▶ 图像便会以索引方式显示。
- 若要增加显示图像的数目,请将变焦杆按向量→侧,每次按变焦杆便会增加图像数目。
- 若要减少显示图像的数目,请将变焦杆按向 Q一侧,每次按变焦杆便会减少图像数目。



选择图像。

- 转动●转盘切换显示图像。
- 使用▲▼◀▶按钮选择图像。
- ▶ 所选择的图像会出现橙框。
- 按∰按钮后,所选择的图像即变为单张显示。

使用控制转盘搜寻图像

转动控制转盘,图像会排成一行显示,因此可快速搜寻图像。也可用拍摄日期 跳转搜寻图像(滚动显示)。



选择图像。

- 如果采用单张显示,当快速转动●转盘时, 相机便会以左图方式显示图像。在此状态 下,转动●转盘选择图像。
- 按∰按钮便可返回单张显示。
- 在滚动显示中,如果按▲或▼按钮,可按拍摄日期搜寻图像。



要关闭此效果,请按MENU按钮,在 Γ 选项卡中选择[滚动显示],然后选择[Γ]。

根据条件筛选并显示图像

如果存储卡内有大量图像,可指定筛选条件并显示图像。在此状态下,可用筛选方式整组保护(第132页)或一次删除(第136页)全部符合条件的图像。

Æ	跳转到收藏图像	显示收藏图像(第138页)。
Ø	拍摄日期跳转	显示已指定拍摄日期的图像。
6	跳转到我的类别	显示按类别筛选的图像(第139页)。
Ğ	跳转到静止图像/短片	仅显示静止图像或短片。
10	10张图像跳转	以10张图像为单位跳转显示。
:100	100张图像跳转	以100张图像为单位跳转显示。

按照伏、倚、偏或爲查找



目标过滤器



选择目标过滤器。

- 单张显示状态下(不含详细信息显示),按▲ 按钮后,按▲或▼按钮选择跳转方式。
 - 在何、何或爲模式下,按◀或▶按钮选择目标过滤器。此时若转动●转盘,则仅显示与当前所选图像有相同条件的图像。
 - 按DISP.按钮,切换显示/无显示信息。
 - 按MENU按钮,即可返回单张显示。

查看筛选的图像。

- 按∰ 按钮即开始进行筛选回放,并会显示 跳转方式和黄框。
- 如果按◀或▶按钮或转动●转盘,则仅显示 目标图像。
- 按▲按钮即显示[清除筛选回放设置]。按安安按钮即取消筛选回放。



无法选择筛选条件?

没有符合筛选条件的图像时,则无法选择筛选条件。



筛选回放

在筛选回放的状态(步骤2)下,可通过"快速搜寻图像"(第122页)、"观看幻灯片"(第125页)、"放大显示图像"(第127页)等方式查看筛选的图像。此外,可在"保护图像"(第132页)、"一次删除多张图像"(第136页)、"打印命令(DPOF)"(第151页)功能中选择"全部筛选的图像"后,集中对筛选的图像进行操作。但是,如果更改分类(第139页)或者编辑图像并另存为新图像(第142页)等,则会显示提示信息,并取消筛选回放。

使用低或硫跳转



- 单张显示状态下,按▲按钮后,按▲或▼ 按钮选择跳转方式。
- 如果按◀或▶按钮,将会按照所选的数量跳转显示下一张图像。
- 按**MENU**按钮,即可返回单张显示。

使用控制环跳转

转动控制环,可在 ₹、 6、 1、 1 模式下跳转显示图像。



- 单张显示状态下,转动()后,按▲或▼按钮 选择跳转方式。
- 如果转动**()**,将会按照所选的数量跳转显示 图像。



索引显示时,转动**0**,以单张显示时选择的跳转方式显示。但是,选择了 **110**、**100**时,会变为**1**⊙方式。

观看幻灯片

可以自动播放存储卡上记录的图像。





■ 选择[幻灯片播放]。

● 按**MENU**按钮,在**▶**选项卡中选择[幻灯片播放],然后按∰按钮。

● 讲行设置。

按▲或▼按钮或转动●转盘选择选项,然 后按◀或▶按钮进行设置。

重复播放	重复播放幻灯片。
播放时间	幻灯片播放每张图像的显示时间。
效果	更换图像显示时的切换效果。

选择[启动]。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[启动],然后按(需)按钮。
- ▶[导入图像]显示数秒钟后,便会开始播放幻 灯片。
- 再次按實按钮,即可暂停/重新开始幻灯片 播放。
- 按MENU按钮完成设置。



- 在播放过程中,若按◀或▶按钮或转动●转盘,将会切换图像。若按住◀或▶按钮可快进图像。
- 在幻灯片播放过程中, 节电功能(第51页)不起作用。
- 如果在[效果]中选择了[气泡],则无法更改[播放时间]。
- 在单张显示状态下,按住
 按钮后立即按
 按钮,即可开始幻灯片播放。

确认对焦位置(查看对焦点)

可以放大显示所拍摄图像的自动对焦框内部,或相机检测到的面部,以便查看 对焦的情况。





⋬ 按DISP.按钮,切换到查看对焦点显示 (第44页)。

- ► 在已对焦的自动对焦框位置或面部位置 上,将会出现白框。
- ▶播放期间在检测到的面部位置上会出现灰框。
- ▶ 放大显示了橙框的框内部分。


切换检测框。

- 将变焦杆按向Q一侧1次。
- ▶ 便会出现如左图的画面。
- 显示多个框时,按下實按钮即可将放大位置切换至其它检测框。

🥝 更改放大率或放大显示位置。

- 查看对焦情况时,可使用变焦杆改变放大率,并可使用▲▼◆▶按钮改变放大显示的位置。
- **★ 按MENU**按钮, 便返回步骤1。

放大显示图像





显示区域的大概位置

将变焦杆按向Q一侧。

- 便会开始放大,如果持续按住变焦杆,最多 可放大至约10倍。
- 使用▲▼◀▶按钮即可移动显示区域的位置。
- 将变焦杆按向量 一侧,即可缩小显示,持续按住变焦杆即可返回单张显示。
- 转动●转盘,以放大状态切换图像。



放大显示时按下MENU按钮,将返回到单张显示。

显示各种图像(关联播放)

以显示的图像为基准,相机会自动选择显示4张图像。如果从中选择1张,则会再显示4张图像,让您享受意想不到的播放顺序带来的乐趣。建议在拍摄了多张各种场景的图像后使用此功能。



■ 选择[关联播放]。

- 按**MENU**按钮,选择**▶**选项卡中的[关联播放],然后按**③**按钮。
- ▶ 将显示4张备选图像。

更改图像切换效果



选择图像。

- 使用▲▼◆▶ 按钮选择接下来要观看的图像。
- ▶选择的图像会显示在屏幕中央,并显示下 一组4张备选图像。
- 按圖按钮,屏幕中央的图像即会全屏显示。 再次按圖按钮,则会返回至原来的显示状态。也可以使用变焦杆进行操作。
- 按MENU按钮,即可返回单张显示。



- 关联播放的对象仅为使用本相机拍摄的静止图像。
- 以下情况下不可使用[关联播放]。
 - 使用本相机拍摄的静止图像不满50张时
 - 播放的图像为关联播放功能不支持的图像
 - 筛选播放图像时

更改图像切换效果

在单张显示中,切换图像时有3种切换效果供选择。





选择[切换效果]。

按MENU按钮选择▶选项卡,然后选择[切换效果],按◀或▶按钮选择内容。

在电视机上观看图像

使用随机附送的立体声AV连接线(第2页)将相机连接至电视机,即可用电视机观看已拍摄的图像。






- 🤦 将相机连接到电视机。
 - 打开相机的端子盖,将连接线插头完全插 入相机的端子。



如图所示,将连接线插头完全插入电视机 的输入端子。

打开电视机的电源,将电视切换到插入连接线后的输入模式。




- △ 打开相机电源。
 - 按 ▶ 按钮打开相机电源。
 - ▶ 电视机上便会出现图像(相机屏幕上不显示 任何内容)。
 - 观看完毕后,关闭相机和电视机的电源,并 拔下连接线的插头。

如果电视机无法正常显示图像该怎么办?

如果相机的视频输出制式(NTSC/PAL)与电视机的制式不匹配,则无法正确显示图像。请按**MENU**按钮,更改**ff**选项卡中的[视频输出制式]。

在高清电视上观看图像


使用选购的HDMI连接线 HTC-100(选购),将相机连接到高清电视机,可享受身临其境般的图像效果。





将相机连接到电视机。

- 打开相机端子盖,将连接线插头完全插入 相机的端子。
- 如图所示,将连接线插头完全插入电视机 的HDMI端子。



□ 显示图像。

● 按照第129页的步骤3~4显示图像。



连接到高清电视机时,操作声音不会响起。

用电视机遥控器进行操作

将相机连接到兼容HDMI操控功能(HDMI CEC)的电视机,则可通过电视机遥控器进行图像切换、幻灯片播放等操作。

有些电视机需要进行设置。详细设置方法请参阅电视机使用说明书。



◆ 选择[HDMI操控]。

● 按**MENU**按钮,选择**f**†选项卡中的[HDMI 操控],然后按**《**或**》**按钮选择[开]。

将相机连接到电视机。

● 按照第130页的步骤1~2将相机连接到电视 机。

🕝 显示图像。

- 打开电视机, 然后按相机的▶按钮。
- ▶ 图像显示在电视机屏幕上(相机屏幕无显示)。

◢ 用电视遥控器进行操作。

- 按电视机遥控器上的◀或▶按钮选择图像。
- 按确定按钮后,电视机屏幕上会显示操作 面板。按◀或▶按钮选择选项,然后再次按 确定按钮。

电视机屏幕上显示的操作面板一览

Ð	返回	取消菜单
•	短片播放	播放短片(该项仅在选择短片时显示)
0	幻灯片播放	自动播放图像。播放过程中按遥控器的 ◀ 或▶按钮,可切换图像。
	索引显示	一览显示图像。
DISP.	更改显示	切换画面显示(第44页)



- 若操作相机如按相机的MENU按钮等,更改了显示时,将无法继续通过电视机遥控器进行操作。请操作相机返回单张显示,然后使用电视机遥控器进行操作。
 - 即使是兼容HDMI操控功能(HDMI CEC)的电视机,也可能会出现无法正确操作的情况。

保护图像

可以保护重要图像,以免意外删除(第28页、136页)。

选择一种选择方式



▮ 选择[保护]。

● 按**MENU**按钮,选择**▶**选项卡中的[保护], 然后按**劉**按钮。



选择一种选择方式。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择一种选择 方式,然后按∰按钮。
- 按MENU按钮,返回菜单画面。



如果格式化存储卡(第22页、51页),被保护的图像也会被删除。



受保护的图像无法用相机的删除功能进行删除。要删除图像,需要先取消 保护。

逐个指定图像

√ 选择[选择图像]。

● 按照上述步骤2选择[选择图像], 然后按∰ 按钮。






选定图像。

- 按**《**或**》**按钮或转动**●**转盘选择图像,然后按**③**按钮。
- ▶显示☞。
- 若要选择多张图像,请重复以上步骤。

保护图像。

- 按MENU按钮,即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后 按∰按钮。
- **①** 在执行步骤3的操作前,如果切换至拍摄模式或关闭电源,图像将不受保护。

选择图像范围




- 按照第132页的步骤2选择[选择图像范围], 然后按∰按钮。
- ② 选择第一张图像。
 - 按∰按钮。



保护图像



按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按●数按钮。



- 3 选择最后一张图像。
 - 按▶按钮选择[最后一张图像], 然后按∰按 钥。



- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按●的按钮。
- 不能选择第一张图像之前的图像。



△ 保护图像。

● 按▼按钮选择[保护], 然后按∰按钮。

🥁 使用●转盘选择图像

当上述步骤2、3的画面显示时,转动●转盘,便能选择第一张或最后一张图像。

选择全部图像



● 按照第132页的步骤2选择[全部图像], 然后 按∰按钮。

保护 保护 解除保护 取消 MIENTO か

2 保护图像。

按▲或▼按钮或转动●转盘选择[保护],然 后按∰按钮。



如果在"选择图像范围"的步骤4或"选择全部图像"的步骤2中,选择[解除保护],便可将整组受保护的图像解除保护。

一次删除多张图像

可选择多张图像并整组全部删除。由于删除的图像无法恢复,请慎重删除图像。受保护的图像(第132页)无法删除。

选择一种选择方式



● 选择[删除]。


● 按**MENU**按钮,在**▶**选项卡中选择[删除], 然后按**⑤**按钮。



选择一种选择方式。


- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择一种选择 方式,然后按∰按钮。
- 按MENU按钮, 返回菜单画面。

逐个指定图像



● 按照上述步骤2选择[选择图像],然后按∰ 按钮。





- 再次按(肾)按钮即可取消选择, 将会消失。
- 若要选择多张图像,请重复以上步骤。





3 删除。

- 按MENU按钮,即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按圖按钮。

选择图像范围

√ 选择[选择图像范围]。

● 按照第136页的步骤2选择[选择图像范围], 然后按∰按钮。

2 选择图像。

● 在第133页步骤2~3的操作中进行选择。

3删除。

● 按▼按钮选择[删除], 然后按() 按钮。



选择全部图像

● 选择[全部图像]。

● 按照第136页的步骤2选择[全部图像], 然后 按∰按钮。

2 删除。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按圖字按钮。



标记为收藏图像

将多张图像标记为收藏图像后,便可轻松地将这些图像进行分类工作。仅可对设置的图像进行筛选、观看、保护或删除操作(第123页)。



√ 选择[收藏图像]。

● 按**MENU**按钮,在▶选项卡中选择[收藏图像],然后按∰按钮。



选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按圖按钮。
- ▶显示★。
- 再次按● 按钮即可取消选择,★ 将会消失。
- 若要选择更多的图像,请重复以上步骤。



3 进行设置。

- 按MENU按钮,即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按∰按钮。



在执行步骤3的操作前,如果切换至拍摄模式或关闭电源,这些图像将不会被设置为收藏图像。



如果使用Windows 7或Windows Vista,则已收藏的图像传输至计算机后会被评价为3(★★★☆☆)(RAW图像和短片除外)。

按类别整理图像(我的类别)

可以按类别整理图像。采用筛选播放功能(第123页),显示同一类别的图像, 并将该类别的图像全部一次执行以下操作。

 观看幻灯片(第125页)、保护图像(第132页)、一次删除多张图像(第136页)、 打印命令(DPOF)(第151页)。



拍摄时, 相机会根据场景自动分类。

: 检测到面部的图像或者使用和或 \$ 模式拍摄的图像

★: AUTO 模式时判断为 ♥ 、 ※ 或 ♥ 模式的图像,或者使用 ★ 、 ※ 模式 拍摄的图像

♥: 使用緊、 () 或 機 模式拍摄的图像

选择一种选择方式



■ 选择[我的类别]。

● 按**MENU**按钮,在**▶**选项卡中选择[我的类别],然后按∰按钮。



选择一种选择方式。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择一种选择 方式,然后按●按钮。
- 按**MENU**按钮,返回菜单画面。

逐个指定图像

→ 选择[选择图像]。

● 按照上述步骤2选择[选择图像], 然后按**实** 按钮。

按类别整理图像(我的类别)





选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像。
- ② 选择类别。
 - 按▲或▼按钮选择类别,然后按∰按钮。
 - ▶显示✔。
 - 再次按∰按钮即可取消选择, ✔ 将会消失。
 - 若要选择更多的图像,请重复以上步骤。

◢ 进行设置。

- 按MENU按钮,即会显示确认画面。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按圖》按钮。

在执行步骤4的操作前,如果切换至拍摄模式或关闭电源,这些图像将不会被设置为我的类别。

选择图像范围

● 选择[选择图像范围]。

● 按照第139页的步骤2选择[选择图像范围], 然后按∰按钮。

② 选择图像。

● 在第133页步骤2~3的操作中进行选择。



3 选择类别。

● 按▼按钮选择类别的选项, 然后按 ◀或 ▶ 按 钮或转动●转盘选择类别。

进行设置。

● 按▼按钮选择[选择], 然后按∰按钮。



在步骤4中选择[取消选择],即可取消对[选择图像范围]类别内所有图像所 作的选择。

旋转图像

可以改变图像的方向并进行保存。



选择[旋转]。

● 按MENU按钮,选择 ▶选项卡中的[旋转], 然后按() 按钮。



旋转图像。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动 转盘选择图像。
- ▶每次按(₩)按钮,图像便会旋转90°。
- 按MENU按钮,返回菜单画面。



图像质量为 7 的短片不能旋转方向。

缩小图像(调整尺寸)

可将已拍摄的图像调整到较低的像素设置,并另存为新图像。



◀ 选择[调整尺寸]。

● 按**MENU**按钮,在▶选项卡中选择[调整尺寸],然后按∰按钮。

选择图像。

按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按按钮或转动●转盘选择图像,然后



- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择大小,然后按圖>按钮。
- ▶ 将会出现[保存新图像?]画面。



4 保存新图像。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后按圖/按钮。
- ▶ 图像便会保存为新文件。



显示新图像。

- 按**MENU**按钮时,会出现[显示新图像?]画 面。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[是],然后按圖>按钮。
- ▶显示已保存的图像。



- 调整后的图像尺寸不能大于原始图像尺寸。
- 在步骤3中设为 XS 图像,不能编辑。
- RAW图像不能编辑。

剪裁图像(剪裁)

可以剪裁已拍摄的图像,并将裁好的图像保存为新图像文件。



剪裁区域



剪裁区域显示剪裁后的记录像素



◀ 选择[剪裁]。

● 按MENU按钮,在▶选项卡中选择[剪裁], 然后按∰)按钮。

选择图像。

按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按●按钮。

■ 调整剪裁区域。

- ▶ 待剪裁图像部分的周围会出现一个框。
- ▶原始图像将显示在左上角,剪裁后的图像 将显示在右下角。
- 左右移动变焦杆,即可改变框的大小。
- 使用▲▼◀▶ 按钮即可移动框。
- 按DISP.按钮,即可改变框的横竖方向。
- 在左上角的图像内,有多个被相机检测到的面部,这些面部上会出现灰框。可转动● 转盘切换到另一个框,这些面部框可作为 剪裁用途。
- 按∰按钮。

4 保存为新图像并显示。

● 执行第142页的步骤4~5。



- 记录像素为 **S** 的图像(第77页)或已调整尺寸的 **XS** 的图像(第142页)不能剪裁。
- RAW图像不能编辑。
- 可剪裁的图像宽高比与编辑前相同。
- 剪裁过的图像, 其记录像素会小于剪裁前的图像。

更改图像的色调(我的色彩)

可以更改图像的色调并另存为新图像。有关各选项的详情请参阅第85页。



AN Se AN AP AL AD SETT



选择[我的色彩]。

● 按MENU按钮, 在▶选项卡中选择[我的色 彩], 然后按()按钮。

选择图像。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像, 然后 按(點)按钮。

选择选项。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项, 然后 按侧按钮。

保存为新图像并显示。

● 执行第142页的步骤4~5。



如果反复更改同一图像的颜色,图像质量将会逐渐恶化,而且可能无法达 到预期的色彩。



- 使用此功能更改颜色的图像,与使用我的色彩功能(第85页)录入的图像, 两者的色彩可能不同。
- RAW图像的色调不能更改。

调整亮度(校正对比度)

如果已拍摄的图像中部分人物面部或背景等较暗,则使用此功能可检测出此部分,并自动调整到合适的亮度。此外,如果整个画面的明暗对比较小,相机会自动进行校正,以便拍出轮廓清晰的图像。可以选择4个校正等级并另存为新图像。





◀ 选择[校正对比度]。

● 按**MENU**按钮,在▶选项中选择[校正对比度],然后按∰按钮。

选择图像。

- 按**《**或**》**按钮或转动**●**转盘选择图像,然后按**●**按钮。
- 3 选择选项。
 - 按◀或▶按钮或转动●转盘选择选项,然后按按钮。
- 4 保存为新图像并显示。
 - 执行第142页的步骤4~5。

- 1
- 在有些环境下,图像可能会变得比较粗糙,或者无法正确校正。
- 反复调整同一图像可能会导致图像质量恶化。
- 如果使用了[自动]选项,仍未能按预期校正图像该怎么办?

可选择[低]、[中]或[高]校正图像。



RAW图像不能校正。

校正红眼

可以自动校正已拍摄图像中的红眼部分,并另存为新图像。



■ 选择[红眼校正]。

● 按**MENU**按钮,在▶选项卡中选择[红眼校正],然后按∰按钮。

② 选择图像。

按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像。

🦪 校正图像。

- 按∰按钮。
- ▶ 相机便会校正被检测到的红眼,并且在已校正部分出现校正框。
- 可使用"放大显示图像"(第127页)的步骤放 大或缩小图像。



保存为新图像并显示。

- 使用▲▼◆ 按钮或转动●转盘选择[新文件],然后按∰按钮。
- ▶ 图像便会保存为新文件。
- 执行第142页的步骤5。



- 某些图像可能无法正确校正。
- 在步骤4中选择[覆盖]时,已校正图像将会覆盖原始图像,原始图像将不复存在。
- 受保护的图像无法覆盖。



- RAW图像不能校正。
- 严模式拍摄的JPEG图像可以进行红眼修正,但是不能覆盖。

打印

本章说明如何指定图像进行打印,以及使用选购的兼容PictBridge打印机(第40页)打印的方法。

另请参阅《个人专用打印指南》(第2页)。

佳能品牌兼容PictBridge的打印机









打印图像

使用附送的界面连接线(第2页)将相机连接到兼容PictBridge的打印机(选购),即可轻松将您所拍摄的图像打印出来。






- 将相机连接到打印机。
 - 打开盖子,按照图示的方向将连接线的小 插头牢固地插入相机的端子。
 - 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的详情,请参阅打印机附送的使用者指南。



3 打开打印机的电源。



- 4 打开相机电源。
 - **★** 按钮打开相机电源。
 - ▶显示/⑧・。





选择要打印的图像。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像。



打印图像。

- 按凸按钮。
- ▶ 便开始打印。
- 若要打印更多图像,可在打印完成后重复 执行步骤5和6。
- 打印完毕后,请关闭相机及打印机的电源, 并拔下连接线的插头。



- 有关打印的详情,请参阅《个人专用打印指南》(第2页)。
- 有关佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购),请参阅第40页。
- 部分佳能品牌兼容PictBridge的打印机(选购),可能不能进行索引打印(第 151页)。
- RAW图像不能打印。

轻松地将图像添加到打印列表(DPOF)

在刚拍摄后或在播放图像时,只需按**凸**按钮,即可将图像添加到打印列表(DPOF)。

这些选择方法符合DPOF(Digital Print Order Format)的标准。

● 选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像。
- ② 按凸按钮(RAW图像和短片除外)。



🧣 添加到打印列表。

- 按▲或▼按钮选择打印数量,按◀或▶按钮 或转动●转盘选择[添加],然后按按钮。
- 若要取消添加图像,请重复步骤1~2,按◀或▶按钮或转动●转盘选择[删除],然后按 按钮。



连接到打印机时,不能添加到打印列表。

打印命令(DPOF)

可以从存储卡内指定要打印的图像和打印份数等,然后一并打印(第154页)或送到冲印店打印(最多998张图像)。这些选择方法符合DPOF(Digital Print Order Format)的标准。

打印内容的设置

可设定打印类型、日期和文件编号等设置。这些设置将应用于所选打印的所有图像。



◀ 选择[打印设置]。

● 按**MENU**按钮,在凸选项卡中选择[打印设置],然后按**(**)按钮。

进行设置。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择选项,然 后按◀或▶按钮进行设置。
- 按MENU按钮即完成设置并返回菜单画面。

	标准	每页打印一张图像。
打印类型	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
□ #0	开	打印拍摄信息的日期。
日期	关	-
文件编号	开	打印时加入文件编号。
又什细亏	关	_
清除DPOF数据	开	图像打印后清除所有打印命令。
洞际DPUF 致抗	关	_



- 由于打印机或冲印店的差异,可能会出现无法反映打印命令内容的情况。
- 如果使用的存储卡含有其他相机设定的打印设置,则可能显示 ●。该设置可能会被本相机进行的设置覆盖。
- 如果[日期]的设定是[开]的情况,有些打印机可能会在图像上打印两次日期。



- 选择[索引]时, [日期]和[文件编号]不能同时设置为[开]。
- 日期将按照 9 选项卡中[日期/时间]的设置样式进行打印(第19页)。
- 短片、RAW图像不能添加。

逐张指定打印份数



√ 选择[选择图像及打印份数]。

● 按**MENU**按钮,在凸选项卡中选择[选择图像及打印份数],然后按

一按钮

选择图像。

- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按●按钮。
- 便可设置打印份数。
- 如果选择[索引],画面上会出现✓,再次按按钮即可取消选择该图像,✓将会消失。

? 设置打印份数。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘设置打印份数 (最多99张)。
- 如果要打印其他图像,请重复步骤2和3指 定图像及打印份数。
- 索引打印不能设定打印份数。只能在步骤2 中选择图像。
- 按MENU按钮即完成设置并返回菜单画面。



选择图像范围

■ 选择[选择图像范围]。

- 按照第152页的步骤1选择[选择图像范围], 然后按∰按钮。
- 在第133页步骤2~3的操作中进行选择。

进行打印设置。

按▲或▼按钮选择[命令],然后按∰按钮。



选择全部图像

◀ 选择[选择全部图像]。

● 按照第152页的步骤1选择[选择全部图像], 然后按∰按钮。

② 进行打印设置。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后 按圖按钮。



清除所有打印选择

◀ 选择[清除所有打印选择]。

● 按照第152页的步骤1选择[清除所有打印选 择],然后按∰按钮。

打印所添加的图像



清除打印选择。

● 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK], 然后 按∰按钮。

打印所添加的图像

将相机连接到兼容PictBridge的打印机,即可打印所添加的图像(第150页 \sim 153页)。



¶ 将相机连接到打印机。

● 执行第148页的步骤1~4。

9 打印。

- 按▲或▼按钮选择[开始打印],然后按**管**按钥。
- ▶ 便开始打印。
- 如果在打印过程中停止打印并重新启动,则会从下一份开始打印。

9

自定义相机

您可以自定义各种功能以适应拍摄风格。 本章的前面部分说明各种常用的便捷功能。 后面部分说明如何更改拍摄和播放设置,以配合个人用途。

更改相机设置

在菜单的 9 选项卡中进行设置。可自定义各种常用的便捷功能(第47页)。

更改声音

可更改相机的各项操作声音。



- 选择[声音选项], 然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择选项。
- 按◀或▶按钮选择内容。

不显示功能说明

在FUNC.菜单(第46页)或MENU菜单(第47页)中选择选项时,即会显示该功能的提示说明。此功能可以关闭。



● 选择[提示], 然后按 【或 ▶ 按钮选择[关]。

更改起动图像

可以更改开机时的起动图像。



- 选择[起动图像],然后按∰按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择内容。

→ 无起动图像。

1、2 厂方预先设置的图像。 无法更改图像。

厂方预先设置的图像。

3 可注册已拍摄的图像,还可使用附送的软件 更改图像。

将拍摄的图像注册为起动图像

按▶按钮并将相机设为播放模式时,可注册起动图像。





- 选择[起动图像], 然后按∰按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[3],然后按寄按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择图像,然后按●按钮。
- 按◀或▶按钮或转动●转盘选择[OK],然后按按钮完成注册。



注册新的起动图像时,将会覆盖以前注册的图像。



使用附送的软件注册声音或起动图像

可将附送软件中自带的各种专用操作声音或起动图像注册到相机。详情请参阅《软件说明书》(第2页)。

更改文件编号的指定方式

拍摄的图像将按照拍摄顺序在0001~9999的范围内自动指定编号,并保存到文件夹内,每个文件夹最多保存2,000张图像。可以更改文件编号的指定方式。



选择[文件编号],然后按◀或▶按钮选择选项。

连续编号	即使换用新存储卡,也会连续指定文件编号,直至拍摄/保存编号为9999的图像。				
自动重设	如果更换存储卡,或者新建文件夹,将会从0001开始重新编号。				



- 如果更换的存储卡内已含有图像,则不论是[连续编号]还是[自动重设], 新图像的编号都可能接续现有文件编号继续编号。如果想从0001重新开始编号,请使用已格式化(第22页)的存储卡。
- 关于文件夹结构或图像类型的信息,请参阅《软件说明书》(第2页)。

按拍摄日期创建文件夹

保存图像的文件夹目前是按月份创建,但是也可按拍摄日期创建。



- 选择[创建文件夹],然后按◀或▶按钮选择 [每日]。
- 将按拍摄日期创建新文件夹,来保存已拍 摄的图像。

更改镜头收回时间

出于安全方面的原因,在处于拍摄模式时,镜头将在按▶按钮约1分钟后收回(第27页)。要让镜头在按▶按钮后立即收回,可将收回时间设置为[0秒]。



选择[镜头收回时间],然后按◀或▶按钮选 择[0秒]。

关闭节电功能

可以将节电功能(第51页)设为[关]。建议将其设为[开]以节约电池电量。



- 选择[节电], 然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[自动关机],然后按◀或▶按钮选择[关]。
- 节电功能设为[关]时,请注意不要忘记在使用后关机。

更改相机设置

设定画面关闭时间

开启节电功能(第51页),可以调整显示屏的自动关闭时间。[自动关机]设为[关]时也能进行此项操作。



- 选择[节电], 然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[显示关闭], 然后按◀或▶按钮选择时间。
- 为了节约电池电量,建议选择[1分]以下的时间。

使用世界时钟

如果预先注册了目的地时区,当您出国旅游时,只需轻松切换时区,拍摄时便可用当地日期和时间录制图像,而无需重新设置日期/时间,您可充分享受这种便捷。





设置本地时区。

- 选择[时区设置], 然后按∰按钮。
- 初次设置此项时,请确认左侧画面上显示的信息,然后按\\ 按钮。
- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动 转盘选择本地时区。
- 要设置夏令时(增加1小时),请按▲或▼按 钮选择☀。
- 按∰按钮。



2 设置目的地时区。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[≯目的地],然后按∰按钮。
- 按 ◀ 或 ▶ 按钮或转动 转盘选择目的地时区。
- 可以按照步骤1设置夏令时。
- 按∰按钮。

3 切换至目的地时区。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择ズ,然后按MENU按钮。
- ▶ 拍摄画面上(第178页)将显示 🛪。



会自动更高

更改距离单位

可将手动对焦指示(第93页)的距离单位由m/cm更改为ft/in。



选择[距离单位],然后按◀或▶按钮选择[ft/in]。

更改拍摄功能

将模式转盘设为Р模式,便可在菜单的▲选项卡中更改设置(第47页)。



在**P**模式以外的其他模式下,使用本章介绍的功能进行拍摄之前,请确认该功能是否适用于这些模式(第182页~185页)。

关闭自动对焦辅助光(指示灯(前面))

在低光照明的条件下,如果半按快门按钮时相机无法对焦,则指示灯(前面)将 会自动亮起以辅助对焦。可以关闭此灯。



选择[自动对焦辅助光],然后按◀或▶按钮选择[关]。

更改闪光灯的闪光时机

可以更改闪光灯闪光和快门同步的时机。



- 选择[闪光灯设置], 然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[快门同步], 然后按◀或▶按钮选择所需选项。

前帘同步	闪光灯在快门一打开即刻闪光。			
后帘同步	闪光灯在快门关闭前一瞬间闪光。			

关闭防红眼功能(指示灯(前面))

在黑暗环境使用闪光灯拍摄时,为了减轻闪光灯造成的红眼现象,相机的防红眼灯会亮起。可以关闭此灯。



- 选择[闪光灯设置],然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[防红眼灯],然后按◀或▶按钮选择[关]。

更改拍摄后随即显示图像的时间长短

拍摄后会随即显示刚刚拍摄的图像,显示时间的长短可以更改。



选择[图像确认],然后按◀或▶按钮选择选项。

2~10秒 仅以设置的时间显示图像。 继续显示 图像会一直显示到半按快门按钮为止。 关 不显示图像。

更改拍摄后随即显示图像的信息显示方式

拍摄后会随即显示拍摄的图像及信息,此显示方式可以更改。



选择[查看信息],然后按◀或▶按钮选择选项。

关	仅显示已拍摄的图像。
详细	显示详细信息(第180页)。
查看对焦点	放大显示自动对焦框内的区域,从而可以检查对焦。操作方法与"确认对焦位置(查看对焦点)"(第126页)相同。

自定义显示信息

可更改按下DISP.按钮后画面上显示的信息。



- 选择[自定义显示信息], 然后按∰按钮。
- 按▲▼◆▶按钮或转动●转盘选择选项,然 后按∰按钮,需要显示的选项上将带有 ✓标记。
- ▶ 将显示带有 ✔ 标记的选项。
- 不在画面上显示
 或
 或
 或
 。
 按
 數
 投
 被
 被
 お
 技
 股
 財
 長
 所
 お
 長
 所
 お
 長
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お
 お

	P、Tv、Av、M 模式下,显 示柱状图(第45页)。		
网格线	画面上会显示网格线。		
拍摄信息	显示拍摄信息(第178页)。		



如果在自定义设置画面半按快门,返回拍摄画面时,所作的设置将不会保存。



- 即使选项变成灰色也可进行设置,但在某些拍摄模式下可能无法显示。
- 网格线不会记录到图像上。

更改影像稳定器模式设置



选择[影像稳定器模式],然后按◀或▶按钮选择选项。

常开	影隊程定器功能持续升启。可以极雅 显示画面直接确认效果,以便检查构 图和确认对焦。不仅能够校正倾斜角 度移动,也可以校正微距拍摄时上下 左右各方向的位移(双重IS)。
仅拍摄时	仅在按下快门按钮的瞬间才启用影像 稳定器功能。
摇摄时	影像稳定器功能仅对物体的上下方向 晃动进行处理。建议在追踪拍摄水平 移动物体时使用此选项。



- 如果相机的晃动过于强烈,请将相机安装到三脚架上。此外,在相机安装 于三脚架上时,建议将影像稳定器模式设为[关]。
- 使用[摇摄时]时,请横握相机。纵握相机时,影像稳定器模式不起作用。

将常用的功能注册到原按钮



- 选择[设置快捷按钮], 然后按∰按钮。
- 使用 ▲▼◀▶ 按钮或转动 转盘选择要注 册的功能,然后按 ● 按钮。
- 按 5 按钮即可调用已注册的功能。



- 要恢复默认设置时,选择 🔊。
- 图标的右下角显示○时,表示该功能无法在当前的拍摄模式或功能设置中使用。
- 选择 ➡时,每次按 █ 按钮均会记录白平衡数据(第82页),白平衡也会设置为 ➡。
- 选择AFL时,每次按 S 按钮均会调整并锁定对焦,并且画面上会显示AFL。
- 选择 🛅 时,如果按 🔊 按钮即会关闭屏幕显示。请进行以下任一操作即可恢复显示。
 - 按电源按钮以外的任何按钮
 - 更改相机的横竖方向

注册常用拍摄菜单(我的菜单)

可将常用的拍摄菜单注册到 ★ 选项卡内(最多5个)。注册到 ★ 选项卡中的菜 单后,可使所注册的菜单显示于同一画面,因此可快速更改设置。



● 选择[我的菜单设置]。



MENU 5

选择要注册的拍摄菜单。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[选择选项], 然后按图的按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●选择要注册的菜单(最多5个),然后按∰按钮。
- ▶ 显示 ✓ 。
- 要删除注册时,按∰按钮取消 ✔。
- 按MENU按钮。

② 更改菜单的显示顺序。

- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[排序],然后按●按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择要更改显示顺序的菜单,然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动帶转盘更改显示顺序,然后按∰按钮。
- 按MENU按钮。



我的菜单设置选择选项

从我的菜单显示

- 在步骤2中,即使选项显示为灰色也可进行设置,但在某些拍摄模式下可能无法使用。
- 选择[从我的菜单显示],按◀或▶按钮选择[是],则在拍摄模式下按MENU 按钥后可立即显示我的菜单。

更改播放功能

按▶按钮,在菜单的▶选项卡中调整设置(第47页)。

选择在播放开始时显示的图像



● 选择[返回], 然后按 或 ▶ 按钮选择选项。

上一浏览图像 以上次最后播放的图像开始显示。 上一拍摄图像 以最新拍摄的图像开始显示。

10


使用相机的实用信息

本章介绍交流电转接器套件(选购)及Eye-Fi卡(选购)的使用方法以及故障排除要领,此外,还包含画面信息列表及相机功能列表。

使用家用电源的方法

使用交流电转接器套件ACK-DC40(选购),便可使用相机而无需担心电池剩余 电量。

关闭相机电源。




插入连接器。

- 按照第17页的步骤2打开盖子,按照图示方向 插入连接器, 直至其发出咔嗒声锁定到位。
- 按照第17页的步骤5关上盖子。




将插头连接至连接器。

● 打开端子盖,将适配器的插头完全插入连 接器的端子。



连接电源线。

- 将电源线连接到小型电源转接器, 然后将 插头插入电源插座。
- 便可打开相机电源使用相机。
- 用完后, 请关闭相机电源, 然后从电源插座上 拔下电源插头。



请勿在相机电源开启时拔下插头或电源线。否则可能会删除已拍摄的图像

使用Eye-Fi卡

使用Eye-Fi卡前,请务必确认该国或地区是否允许使用(第16页)。

将已设置的Eye-Fi卡插入相机,即可将拍摄的图像通过无线传输功能自动传输到计算机或上传至互联网。

Eye-Fi卡的功能即为图像传输。关于该卡的设置方法、使用方法及传输时的故障等,请参阅卡的使用说明书或咨询Eve-Fi卡厂商。



使用Eye-Fi卡时请注意以下事项。

- •即使将[Eye-Fi传输]设为[关](第172页),也可能会发出电波。在医院或飞机上等禁止发出电波的场所中,请事先取出Eye-Fi卡。
- 如果图像无法传输,请检查存储卡或计算机的设置是否正确。有关详细使用方法请参阅存储卡的使用说明书。
- 根据无线局域网的连接状态,图像传输可能需要一定时间,也可能出现传输中断。
- · Eye-Fi卡的传输功能可能会使该卡发热。
- 电池消耗变快。
- 相机动作变慢。将[Eve-Fi传输]设为[关]可能会解决此问题。

将Eye-Fi卡插入相机,即可在拍摄画面(信息显示时)或播放画面(简单信息显示时)中确认连接状态。

膏(亮起灰色)	未连接
❤ (闪烁白色)	正在连接
膏(亮起白色)	己连接上
膏 (动画)	传输中
76	中断
7	Eye-Fi无线卡信息获取失败(请重新开启相机。如果反复出现此现象,可能是该卡出现错误。)

已传输的图像上显示 ▼。



图像正在传输时, 节电功能不起作用(第51页)。

确认连接信息

可以确认无线接入点SSID或连接状态。



选择[连接信息]。

- 按**MENU**按钮,在**f**†选项卡中选择[Eye-Fi 设置],然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[连接信息], 然后按∰按钮。
- ▶ 将显示连接信息。

关闭Eye-Fi传输

可以关闭Eye-Fi传输功能。



在[Eye-Fi传输]中选择[关]。

- 按**MENU**按钮,在**f**†选项卡中选择[Eye-Fi 设置],然后按∰按钮。
- 按▲或▼按钮或转动●转盘选择[Eye-Fi传输],然后按◀或▶按钮选择[关]。



不显示[Eye-Fi设置]?

[Eye-Fi设置]仅在插入Eye-Fi卡时显示。



如果Eye-Fi卡有写保护滑块,当滑块位于锁定位置(即"LOCK"一侧)时,则无法确认连接状态,同时也无法将[Eye-Fi传输]设置为[关]。

故障排除

如果您认为相机有问题,请首先查看以下各项解说,若仍未解决您的问题,请与佳能热线中心联系,有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮却没有任何反应

- 确认电池是否已经耗尽电量(第15页)。
- 确认电池是否已正确插入(第17页)。
- 确认存储卡/电池仓盖是否已牢固关闭(第17页)。
- 如果电池端子脏污,电池性能将会下降。用棉签清洁端子,然后再将电池重新插入若干次。

电池迅速消耗

• 低温条件下电池性能下降。对电池采取保暖措施,例如将电池装上端子盖放在口袋里。

镜头无法收回

不要在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭存储卡/电池仓盖后,打开电源,然后再次关闭电源(第17页)。

电视机输出

电视机上画面扭曲或不显示图像(第129页)

拍摄

不能拍摄

• 处于播放模式时(第21页),请半按快门按钮(第23页)。

画面在暗处无法正常显示(第44页)

画面在拍摄时无法正常显示

请注意,下列现象不会录入静止图像中,但会录入短片中。

- 相机受强光照射时,显示可能会变黑。
- 在荧光灯或LED灯照射下,画面可能会出现闪烁。
- 拍摄亮光源时,画面上可能会出现光线条(紫红色)。

全按快门按钮后画面上闪烁≰,不能拍摄(第26页)

半按快门按钮时出现. □ (第54页)

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](第165页)。
- 将闪光灯设为\$(第75页)。
- 提高ISO 感光度(第80页)。
- 将相机安装至三脚架。建议在使用三脚架拍摄时,将[影像稳定器模式]设为[关](第165页)。

图像模糊

- 请半按快门按钮进行对焦后拍摄(第23页)。
- 在对焦范围内拍摄被摄体(第188页)。
- 将[自动对焦辅助光]设为[开](第162页)。
- 确认没有设置您不打算使用的功能(微距拍摄等)。
- 使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(第86页、90页)。

即使半按快门按钮也不出现对焦框,相机无法对焦

对焦于被摄体的光暗分明区域,半按快门按钮,或者反复半按快门按钮,对焦框便会出现,相机便可能对焦。

被摄体太暗

- 将闪光灯设为\$(第75页)。
- 使用曝光补偿调整亮度(第74页)。
- 使用校正对比度功能调整亮度(第104页、145页)。
- 使用自动曝光锁或点测光拍摄(第95页、96页)。

被摄体太亮(曝光过度)

- 将闪光灯设为③(第54页)。
- 使用曝光补偿调整亮度(第74页)。
- 使用自动曝光锁或点测光拍摄(第95页、96页)。
- 请减弱照射到被摄体上的照明强度。

即使闪光灯闪光,被摄体仍很暗(第26页)

- 在适当的闪光拍摄距离内拍摄(第75页)。
- 使用闪光曝光补偿值或闪光输出来调整亮度(第106页、107页)。
- 提高ISO 感光度(第80页)。

使用闪光灯拍摄的图像太亮(曝光过度)

- 在适当的闪光拍摄距离内拍摄(第75页)。
- 将闪光灯设为③(第54页)。
- 使用闪光曝光补偿值或闪光输出来调整亮度(第106页、107页)。

使用闪光灯拍摄时,图像上出现白点

• 闪光灯发出的光线反射空气中的尘埃颗粒或其他物体。

图像粗糙或呈颗粒状

- 使用较低的ISO 感光度拍摄(第80页)。
- 根据拍摄模式的不同,以高ISO感光度拍摄时,图像可能会显得比较粗糙(第63页)。

眼睛发红(第105页)

 将[防红眼灯]设为[开](第163页)。使用闪光灯拍摄时,防红眼灯(位于相机前部)(第42页) 会亮起,在相机消除红眼约1秒的时间内,不能进行拍摄。如果被摄体直视防红眼灯, 该灯更为有效。增强室内光线或靠近被摄体时,效果更佳。

将图像记录到存储卡需要较长时间,或连续拍摄速度减慢

• 将存储卡放入相机内进行低级格式化(第51页)。

不能设置拍摄功能或FUNC.菜单

可设置的选项因拍摄模式而异。详情请参阅"各拍摄模式下可使用的功能"、"拍摄选项卡菜单列表"(第182页~185页)。

拍摄短片

不能显示正确的拍摄时间,或者停止显示

在相机内格式化存储卡,或者使用写入速度较快的存储卡。即使没有正常显示拍摄时间,所记录短片的长度仍将是实际拍摄长度(第22页、30页)。

画面上显示 🕕 ,自动结束拍摄

相机的内存不足。可尝试采取下面一种措施。

- 将存储卡放入相机内进行低级格式化(第51页)。
- 更改图像质量(第116页)。
- 使用写入速度较快的存储卡(第116页)。

无法变焦

• 在拍摄过程中可以使用数码变焦,但不能使用光学变焦(第118页)。

播放

不能播放图像或短片

如果在计算机上更改了文件名或文件夹结构,则可能无法播放图像或短片。关于文件夹结构或文件名的信息,请参阅《软件说明书》(第2页)。

播放停止或声音中断

- 请使用经本相机低级格式化的存储卡(第51页)。
- 如果将短片复制到读取速度较慢的存储卡上,播放可能会暂时停止。
- 计算机在播放短片时可能会出现掉帧或音频丢失现象,根据其性能而定。

计算机

无法将图像传输至计算机

使用连接线连接相机和计算机传输时,通过以下操作减慢图像的传输速度,从而解决无法 传输图像的问题。

按∑按钮切换至播放模式后,按着MENU按钮的同时按▲和圖按钮。在出现的画面中按▲或▶按钮选择B,然后按圖按钮。

Eye-Fi卡

图像无法传输(第171页)

画面提示信息列表

如果液晶显示屏上出现错误提示信息,请尝试通过以下方法解决。

没有存储卡

• 未按照正确的方向安装存储卡。按照正确的方向装入存储卡(第17页)。

存储卡锁起

 SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡或Eye-Fi卡的写保护滑块处于"LOCK"一侧 (禁止写入)。将写保护滑块推到可写入的位置(第16页、17页)。

不能记录

• 在没有存储卡的情况下拍摄图像。拍摄时请按照正确的方向插入存储卡(第17页)。

存储卡错误(第51页)

 即使以正确的方向插入已格式化的存储卡仍出现相同的信息,则可能相机发生故障,请 联系佳能热线中心(第17页)。

存储卡容量不足

存储卡上没有足够的可用空间拍摄图像(第24页、29页、53页、73页)或编辑图像(第142页~146页)。删除图像(第28页、136页)以开辟新图像的存储空间,或插入空白的存储卡(第17页)。

更换电池(第15页)

没有图像

存储卡上没有记录可显示的图像。

保护! (第132页)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放AVI/RAW

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾经计算机处理过的图像、更改过文件名称的图像或其他相机拍摄的图像可能无法显示。

不能放大/此图像无法进行关联播放/不能旋转/不能修改图像/ 无法注册这幅图片/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像

- 不兼容的图像不能放大(第127页)、关联播放(第127页)、标记为收藏图像(第138页)、旋转(第141页)、编辑(第142页 \sim 146页)、注册到起动画面(第157页)、分类(第139页)、打印命令(第150页、151页)。
- 曾经计算机处理过的图像、更改过文件名称的图像或其他相机拍摄的图像可能无法放大、关联播放、标记为收藏图像、旋转、编辑、注册到开机画面、分类或加入打印列表内。
- 短片不能放大(第127页)、关联播放(第127页)、编辑(第142页~146页)、添加到打印列表 (第150页、151页)或注册到起动画面(第157页)。

选择范围不正确

选择图像范围(第133页、137页、140页、153页)时,您试图选择您所指定为最后一张图像后面的图像作为第一张图像,或试图选择您所指定为第一张图像前面的图像作为最后一张图像。

超过最多指定张数

- 在打印设置中选择的图像超过了998张。请选择图像不超过998张(第152页)。
- 打印设置不能正确保存。请减少选择图像的数量,然后重试(第152页)。
- 在保护(第132页)、删除(第136页)、收藏图像(第138页)、我的类别(第139页)、打印命令(DPOF)(第151页)中,选择了501张以上的图像。

通讯错误

存储卡上储存了大量图像(约1000张),因而导致图像无法传输到计算机或无法打印图像。可用市售的USB读卡器将图像传输到计算机上。若要打印,将存储卡插入打印机的卡槽中。

命名错误!

由于相机试图创建的文件夹或图像名称与某张图像或文件夹的名称相同,或已达到了可用的最大文件编号,因此无法创建该文件夹或图像。在**ff**菜单中,将[文件编号]改为[自动重设](第158页)或格式化存储卡(第22页)。

镜头出错

- 如果镜头正在移动时握住镜头,或在空气多尘、多沙的环境下使用镜头,则可能出现此错误信息。
- 如果仍继续显示此错误提示信息,则镜头可能存在故障,请与佳能热线中心联系。


闪光灯位置不正确。请重新开启相机(第26页)

检测到相机错误(错误编号)

- 如果在拍摄后立即显示错误编号,则图像可能尚未记录。请在播放模式中查看图像。
- 如果该错误代码频繁出现,则相机可能存在故障,请记下"xx"编号,然后与佳能热 线中心联系。

屏幕上显示的信息

拍摄(信息显示)

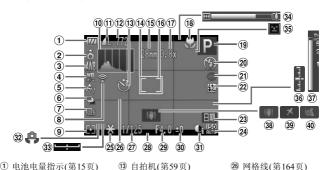

(4) 自动对焦框(第88页)

① 数码变焦倍率(第55页)、 数码长焦附加镜(第56页)

19 拍摄模式(第182页)、场

景图标(第179页)

20 闪光灯模式(第54页、

75页、106页)

② 红眼校正(第146页)

(15) 焦距(第57页) (16) 点测光AE区(第95页)

- ① 电池电量指示(第15页)
- ② 相机方向*
- ③ 白平衡(第82页)
- ④ 校正白平衡(第83页)
- ⑤ 我的色彩(第85页)
- ⑥ 自动包围曝光拍摄(第97页)/ 对焦点包围曝光拍摄(第94 18) 对焦范围(第75页、93页) 页)
- ⑦ 驱动模式(第84页)
- 8 Eve-Fi连接状态(第171页)
- ⑨ 测光模式(第95页)
- ① 柱状图(第45页)
- ⑪ 压缩率(图像质量)(第76页)/ ② 闪光曝光补偿/闪光输出 记录像素(第76页)、短片画 质(第116页)、RAW(第78页) ② 日期标记(第58页)
- (12) 静止图像: 可拍摄张数 (第77页)
 - 短片: 可拍摄时间(第116页)
- (第106页、107页)
- 24 ISO 感光度(第80页)
- ② 自动曝光锁(第96页)、
 - 闪光曝光锁(第96页)

- 26 网格线(第164页)
- ② 快门速度(第98页、 100页)
- 28 纵横比(第79页)
- 29 光圈值(第99页、100页)
- 30 曝光补偿值(第74页)
- ③ 校正对比度(第104页)
- 32 相机抖动警告(第26页)
- 33 曝光偏移条(第117页)
- 34 变焦条(第24页)
- 35 眨眼检测(第111页)
- 36 曝光量(第100页)
- 37 手动对焦指示(第93页)
- 38 影像稳定器模式 (第165页)
- 39 时区设置(第160页)
- 40 防风屏(第117页)

* **Ĝ**:标准,**Ē Ĝ**: 竖握

拍摄时,相机可以检测是竖握还是横握,并对设置作相应调整以进行最佳拍摄。相机还 可检测播放期间的方向,因此您可用任何一个方向握持相机,相机将会自动旋转图像, 以正确角度观看。相机向上或向下垂直拍摄时,此功能可能无法正确使用。


场景图标

在**《UIID** 模式下,相机显示其所确定的场景的图标,然后自动对焦,并为被摄体选择最佳的亮度和颜色设置。

被摄体		人物			人物以外	近处的	图标的背景
背景	롯		移动时	部分面部 发暗时	的被摄体/ 风景	被摄体	颜色
明	ē.		O=	R	AUTO	*	左 名
	背光	Q 7/1	OF 1	_	7/1	4	灰色
包扣	舌蓝天		P =	2	AUTO	*	淡蓝色
	背光		0 = 1	_	3/1	WEN,	灰蓝色
日茅	客		_		\$14°	_	橙色
聚光灯		A					
昏暗		7	2	AUTO	*	深蓝色	
	使用三 脚架时	€ 2*	-	_	D *	_	

^{*} 如果拍摄场景较暗,相机安装到三脚架上时即会显示。

播放(详细信息显示)

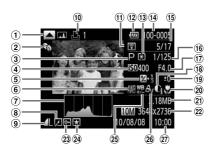

- ① RGB柱状图(第45页)
- ② 我的类别(第139页)
- ③ 拍摄模式(第182页)
- ④ ISO 感光度(第80页)、播 放速度(短片)(第115页)
- ⑤ 曝光补偿值(第74页)、曝 光偏移量(第117页)
- ⑥ 白平衡(第82页)
- ⑦ 柱状图(第45页)
- ⑧ 图像编辑(第142页~146页)
- 9 压缩率(图像质量)(第76 页)/记录像素(第76页、 116页)、RAW(第78页)、 MOV(短片)
- ⑩ 打印列表(第150页、151页)

- ⑪ Eye-Fi传输完毕标识(第 171页)
- ⑫ 电池电量指示(第15页)
- (13) 测光模式(第95页)
- ⑩ 文件夹编号-文件编号 (第158页)
- ① 播放图像编号/图像总数
- (16) 快门速度(第98页、100页) 25 校正白平衡(第83页)/红眼 图像质量(短片)(第116页)
- ① 光圈值(第99页、100页)、
- (18) 校正对比度(第104页、 145页)
- 19 闪光同步方式(第75页、 106页)、闪光曝光补偿值 (第106页)

- 20 对焦范围(第75页、93页)
- ② 文件大小(第77页、116页) 22 静止图像:记录像素
 - (第76页) 短片: 短片长度(第116页)
- 23 保护(第132页)
- 24 收藏图像(第138页)
- 校正(第105页、146页)
- 26 我的色彩(第85页、144页)
- ② 拍摄日期及时间(第19页)


使用须知

- 本相机属于高精密电子装置。请勿跌落相机或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强磁场的磁体或电动机。置放于强磁场中可能会导致 故障或损坏图像数据。
- 如果相机或液晶显示屏上沾水或粘附污垢,请用干燥的软布或眼镜布擦拭。 请勿摩擦或用力擦拭。
- 请勿使用清洁剂(含有有机溶剂)擦拭相机或液晶显示屏。
- 请用市面上销售的吹气刷除去镜头上的灰尘。对于难以去除的污垢,请与佳能热线中心联系,有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。
- 如果将相机从低温环境迅速移到高温环境中,相机内部或外表面可能会形成结露。为避免结露,可将相机放到不透气的、可再密封的塑胶袋里,使其逐渐适应温度变化,然后再从袋里取出相机。
- 形成结露时,应立即停止使用相机。继续使用可能会损坏相机。请取出电池和存储卡,待水分完全蒸发之后再继续使用。

各拍摄模式下可使用的功能

功能	拍摄模式	С	М	Αv	Tv	Р	AUTO	30€
设置控制环功能(第103页)		*1	0	0	0	0		
曝光补偿(第74页)		*1		0	0	0		0
	Ĉŧ	*1	0	0	O	0	0	Ō
自拍(第59页)	0	*1	0	Ō	Ō	Ō	Ō	ō
	\$ A	*1	-	-	-	0	0	0
闪光灯	\$	*1	0	0	0	0	-	-
(第54页、75页、106页)	4≛	*1	_	0	_	0	*3	-
	®	*1	0	0	0	0	0	0
程序偏移(第96页)		*1	_	0	0	0	_	_
自动曝光锁/闪光曝光锁(第		*1	_	0	0	0	_	_
自动曝光锁/曝光偏移(第11		*1	_	_		_	_	_
自动对焦锁(设置 图按钮时		*1	0	0	0	0	_	_
	<u>*A</u>	*1	0	0	0	0	0	0
对焦范围(第75页、93页)	*	*1	0	0	0	0	_	_
	MF	*1	0	0	0	0	-	0
面部选择(第92页)		*1	0	0	0	0	0	0
	功能菜单列表							
	IOFF	*1	0	0	0	0	-	\equiv
自动修复(第104页)	TAUTO	*1	-	0	0	0	0	0
	120% 140%	*1	0	0	0	0	-	_
暗部自动修复(第105页)	10FF	*1	0	0	0	0	-	-
咱即日郊廖及(第105页)	1AJTO	*1	0	0	0	0	0	0
	AUTO	*1	-	0	0	0	0	0
ISO 感光度(第80页)	80 100 125 160 200 250	*1	0	0	0	0	_	_
130 恶况文(新80页)	320 400 500 640 800 1000 1250 160 2000 2500 3200	*1	0	0	0	0	_	0
	ESO ESO ESO ESO ESO ESO ESO 2000 5000 5000 10000 12000	_	_	_		_	_	0
白平衡(第82页)	AWB	*1	0	0	0	0	0	0
,	☀▲泰無端を乗品	*1	0	0	0	0	_	0
校正白平衡(第83页)		*1	0	0	0	0	-	_
我的色彩(第85页)	OFF	*1	0	0	0	0	0	0
, ,	AV AN ASE ASW AP AL AD AB AG AR AC	*1	0	0	0	0		_
包围曝光(第94页、97页)	₩	*1	0	0	0	0	0	0
邑回嵊儿(第94页、9/页)	2	*1	0	0	0	0		-
	Mei	*1	0	0	0	0	0	0
驱动模式(第84页)		*1	0	0	0	0	_	0
	0	*1	0	0	0	0	0	0
测光模式(第95页)		*1	6	6	6	0	_	_
纵横比(第79页)	[25 25	*1	0	0	0	0	0	=
图像类型(第78页)	JPEG [ZVI) WAS	*1	0	0	0	0	_	=
记录像素(第76页)、压缩率		*1	0	ō	ō	Ö	0	*8
图像质量(短片)(第116页)	120 640 320	*1	_	_	Ĭ	_	Ť	-

^{*1} 可设置的内容取决于注册的拍摄模式。*2不能设置拍摄数量且自拍延迟时间不能设置为0秒。 *3不能选择,但会根据情况自动设为**\$**6。*4 不能选择,但使用闪光灯时则处于**\$**6 的状态。 *5 不能评价白平衡。

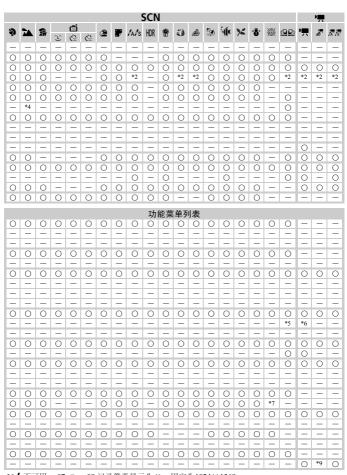


菜单列表

▲ 拍摄选项卡菜单列表

	拍摄模式	С	М	Αv	Tv	P	AUTO	3 ≙ 8
中央		*1	0	0	0	0		0
智能面部优先		*1	0	0	0	0	0	0
自动跟踪对焦		*1	0	0	0	0	*3	0
普通 / 小		*1	0	0	0	0		_
标准		*1	0	0	0	0	0	-
关		*1	0	0	0	0	0	0
1.4x/2.3x		*1	0	0	0	0	0	_
开/关		*1	0	0	0	0	0	0
开/关		*1	0	0	0	0	*4	0
开/关		*1	0	0	0	0	0	0
开/关		*1	0	0	0	0		0
开/关		*1	0	0	0	0		0
门业档子	自动	*1	-	0	0	0	0	0
内儿侠八	手动	*1	0	0	0	-	-	-
闪光曝光补偿	-2~+2	*1	-	0	0	0	-	-
闪光输出	小/中/大	*1	0	0	0	-	-	-
快门同步	前帘同步/后帘同步	*1	0	0	0	0	-	-
红眼校正	开/关	*1	0	0	0	0	0	0
防红眼灯	开/关	*1	0	0	0	0	0	0
安全闪光曝光	开/关	*1	-	0	0	0	*5	*5
ISO上限	400~1600	*1	-	0	0	0		_
ISO 变率	较慢/标准/较快	*1	-	0	-	0		_
开/关		*1		0	0	_		_
开/关		*1	_	_	_	_		_
关/2~10秒/继续	续显示	*1	0	0	0	0	0	0
关/详细/查看对	焦点	*1	0	0	0	0	0	0
开/关		*1	0	0	0	0	0	0
拍摄信息、网格	各线	*1	0	0	0	0	0	0
1定义显示信息(第164页) 柱状图		*1	0	0	0	0	*8	*8
常开/关		*1	0	0	0	0	*5	0
仅拍摄时/摇摄	时	*1	0	0	0	0	-	0
关/日期/日期和时间		*1	0	0	0	0	0	-
		*1	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	-	-
	智能面部优先 自动跟踪对点 特征 关 1.4x/2.3x 开/关 开/关 开/关 开/关 风光曝光补偿 闪光幅出 快口同专 红眼校正 防安全风光曝光 ISO 变率 开/关 天/详细/查看对 开/关 大/详细/查看对 开/关	中央 智能面部优先 自动跟踪对焦 普通 / 小 标准 关 1.4x/2.3x 开/关 开/关 开/关 开/关 开/关 开/关 内光模式 自动 闪光曝光补偿 -2~+2 闪光输出 小/中/大 快门同步 前帘同步/后帘同步 红眼校正 开/关 安全风光曝光 开/关 ISO上限 400~1600 ISO 变率 较慢/标准/较快 开/关 开/关 天/详细/查看对焦点 开/关 技/详细/查看对焦点 开/关 拍摄信息、网格线 柱状图 常开/关	中央 *1 智能面部优先 *1 自动跟踪对焦 *1 音通 / 小 *1 K *1 K *1 1.4x/2.3x *1 F *1 1.4x/2.3x *1 F *1 1.4x/2.3x *1 F *1 1.4x/2.3x *1 F *1 H	中央 *1 ○ 図能面部优先 *1 ○ 日初跟踪对焦 *1 ○ 日初 *	中央	中央	中央	中央

^{*1} 可设置的内容取决于注册的拍摄模式。*2 AiAF *3 不能选择, 但使用▲按钮时可用(第25页)。

^{*4}检测到移动时为[开]。*5常设为[开]或[常开]。*6常设为[关]。*7仅可选择[网格线]。 *8 仅可选择。

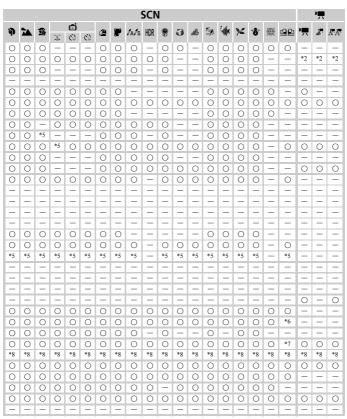

〇可选或自动设置 一不可选

育 设置选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
静音	开 / 关*	第48页
音量	设置所有操作声音(5级)。	第48页
声音选项	设置每项相机操作的声音。	第156页
提示	开*/关	第156页
液晶屏的亮度	在±2的范围内设置。	第49页
起动图像	添加图像作为起动图像。	第157页
格式	格式化存储卡,删除所有数据。	第22页、51页
文件编号	连续编号*/自动重设	第158页
创建文件夹	每月*/每日	第159页
镜头收回时间	1分*/0秒	第159页
节电	自动关机: 开*/关 显示关闭: 10, 20或30秒/1*, 2或3分	第51页、159 页、160页
时区设置	本地*/目的地	第160页
日期/时间	日期和时间设置	第20页
距离单位	m/cm* (米/厘米)/ ft/in(英尺/英寸)	第161页
视频输出制式	NTSC / PAL	第129页
HDMI操控	开/关*	第130页
Eye-Fi设置	Eye-Fi连接设置(仅在插入Eye-Fi卡时显示)。	第171页
语言	选择显示语言。	第21页
重设全部设置	使相机恢复到默认设置。	第50页

^{*} 默认设置

★ 我的菜单选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
我的菜单设置	设置我的菜单中注册的功能	第167页

▶ 播放选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
关联播放	开始关联播放。	第127页
幻灯片播放	自动播放图像。	第125页
删除	删除图像(选择图像/选择图像范围/全部图像)。	第136页
保护	保护图像(选择图像/选择图像范围/全部图像)。	第132页
旋转	旋转图像。	第141页
收藏图像	标记或取消收藏图像。	第138页
我的类别	分类图像(选择图像/选择图像范围)。	第139页
校正对比度	校正静止图像的暗部或对比度。	第145页
红眼校正	校正静止图像的红眼部分。	第146页
剪裁	裁切静止图像。	第143页
调整尺寸	缩小静止图像尺寸并保存图像。	第142页
我的色彩	更改静止图像的颜色。	第144页
滚动显示	开*/关	第122页
返回	上一浏览图像*/上一拍摄图像	第168页
切换效果	淡入淡出*/滚动/幻灯片/关	第128页
. mb vr vii irri		

^{*} 默认设置

凸 打印选项卡菜单列表

项目	选项/概述	参考页
打印	显示打印画面(连接到打印机时)。	_
选择图像及打印份数	选择单张图像进行打印。	第152页
选择图像范围	指定第一张和最后一张图像,打印此范围内的 图像。	第153页
选择全部图像	选择全部图像进行打印。	第153页
清除所有打印选择	取消所有的打印设置。	第153页
打印设置	设置打印风格。	第151页

规格

图像传感器	
相机有效像素	约1000万
镜头	
焦距	3.8倍变焦: 6.0(W)-22.5(T) mm(以35 mm胶片换算:
	28(W)-105(T) mm) 5 cm-无限远(W)、30 cm-无限远(T)
	微距时: 5-50 cm(W)、30-50 cm(T)
影像稳定器(IS)	
影像处理器	DIGIC4
液晶显示屏	
形式	
画面尺寸	
有效像素	
宽高比	
	附亮度调节(5级)、快速调亮液晶显示屏功能
对焦	
控制方式	自动对焦:单次自动对焦(自动时为连续自动对焦)、伺服 自动对焦(伺服自动曝光) 手动对焦
自动对焦框	智能面部优先/中央/自动跟踪对焦
测光模式	评价测光/中央重点平均测光/点测光
曝光补偿(静止图像)/	
曝光偏移(短片)	
ISO 感光度	自动、ISO 感光度80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/
(标准输出感光度・建议曝光指数)	1000/1250/1600/2000/2500/3200
白平衡	自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯 H/闪光灯模式/ 水下/用户自定义模式
快门速度	
	15 — 1/1600秒(快门速度总范围。可用范围随拍摄模式各异。)
光圈	
形式	
	f/2.0 - f/8.0(W), $f/4.9 - f/8.0(T)$
闪光灯	
	自动/闪光灯开/慢速同步/闪光灯关
	50 cm - 6.5 m(W), $90 cm - 3.0 m(T)$
拍摄模式	C、M、Av、Tv、程序、自动、低光照、SCN*1、短片*2 *1 人像、风景、儿童和宠物、自动快门*3、极鲜艳色彩、 海报效果、色彩强调、色彩交换、高反差景物、怀旧效 果、鱼眼效果、微缩景观效果、海滩、水下、植物、雪 景、焰火、辅助拼接
	*2 标准、微缩景观效果、色彩强调、色彩交换
	*3 笑脸、眨眼自拍、面部优先自拍

	静止图像/短片:约4.0倍(结合光学变焦时最大可达到约15倍)安全变焦、数码长焦附加镜
连续拍摄	<i>'</i>
	连续拍摄/自动对焦连拍/连拍实时显示
速度(连续拍摄时)	
还及(是续扣城市)	约3.9张/秒(低光照模式时)
拍摄张数(近似值)	を3.3.37以/で(以入し共代失工(F3)) か3.90でと
相傲乐数(UNII)	到180年
(基于CIPA标准化的测量方法	
记录媒体	SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/MMC存储卡/
	MMCplus存储卡/HC MMCplus存储卡
文件格式	符合相机文件系统设计规则和DPOF(Version1.1)
数据类型	
静止图像	Exif 2.3(JPEG)/RAW(CR2(佳能特有))
	MOV(图像数据: H.264、音频数据: 线性PCM(立体声))
记录像素	WO V(国家
	Teco.
静止图像	- ···-
	大: 3648×2048/中1: 2816×1584/
	中2: 1920×1080 / 小: 640×360
	[3:2]
	大: 3648×2432/中1: 2816×1880/
	中2: 1600×1064/小: 640×424
	[4:3]
	大: 3648×2736/中1: 2816×2112/
	中2: 1600×1200/小: 640×480/
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	RAW: 3648 × 2736
	• 低光照时固定于1824×1368。
	[1:1]
	大: 2736×2736/中1: 2112×2112/
	中2: 1200×1200 / 小: 480×480
	[4:5]
	大: 2192×2736/中1: 1696×2112/
	中2: 960×1200/小: 384×480
	
/11./	标准、色彩强调、色彩交换: $1280\times720(24帧/秒^{*1})/640\times480(30帧/秒^{*2})/320\times240(30帧/秒^{*2})$
	微缩景观效果: 1280×720(拍摄时: 6帧/秒、3帧/秒、1.5帧/秒;播放时: 30帧/秒* ²)/640×480(拍摄时: 6帧/秒、3
	帧/秒,播放时,30帧/秒*2\/640×480(拍摄时,6帧/秒,3
	帧/秒、1.5帧/秒;播放时:30帧/秒* ²)
	*1 实际帧频为23.976帧/秒。
	*2 实际帧频为29.97帧/秒。
接口	
按口	
	HDMI输出 模拟音频输出(立体声)
	模拟视频输出(NTSC/PAL)
古控打印标雅	
直接打印标准	ricibriage

规格

电源 电池NB-6L 交流电转接器套件ACK-DC40(选购) 尺寸 99.8×58.4×29.5 mm • 基于CIPA标准化的测量方法 约193 g(包括电池和存储卡) (基于CIPA标准化的测量方法) 约170 g(权相机机身)

电池 NB-6L

类型	可充电锂离子电池
额定电压	. DC 3.7 V
额定容量	. 1000 mAh
充放电次数	. 约300次
工作温度	. 0−40 ℃
尺寸	. 34.4×41.8×6.9 mi
 重量	约21 g

电池充电器CB-2LYE

额定输入	AC 100 - 240 V(50 / 60 Hz).	0.085 A(100 V) = 0.05 A(240 V)
额定输入	DC 4.2 V \ 0.7 A	
充电时间	约1小时55分钟	
工作温度	0-40 ℃	
尺寸	$58.6 \times 86.4 \times 24.1 \text{ mm}$	
重量	约61 g(不包括电源线)	

- 所有数据均基于佳能公司的测试结果。
- 相机的规格或外观如有更改恕不通知。

索引

数字和字母	测光模式95
AF→对焦	查看对焦点126
自动对焦框25、88	程序74
自动对焦锁90、178	出厂设置→默认设置
AUTO 模式 (拍摄模式)24、42	存储卡16
Av(拍摄模式)99	格式化22、51
C(拍摄模式)108	可拍摄时间116
DIGITAL CAMERA Solution Disk	可拍摄张数18、77
(数码相机解决方案光盘)2	错误提示信息176
DPOF 150、151	D
Eye-Fi 🕇 16、171	-
FUNC. 菜单	打印图像
基本操作46	电源→电池、交流电转接器套件
列表182	端子34、129、130、148、170
ISO 感光度 80、178	短片
M(拍摄模式)100	观看 (播放)31、118 剪辑119
MMC/MMCplus/HC MMCplus 存储卡→	男棋
存储卡	拍摄时间30、116
P(拍摄模式)74	图像质量(记录像素/帧速率)116
PictBridge 40、 148	对焦
RAW 78	面部选择92
SD/SDHC/SDXC 存储卡→存储卡	伺服自动对焦 94
Tv(拍摄模式)98	自动对焦点放大91
В	自动对焦框25、88
-	自动对焦锁90
白平衡 (色调) 82	对焦点包围曝光拍摄94、178
保护132	对焦范围75
曝光	手动对焦93
校正74	对焦锁定86
偏移117	F
闪光曝光锁	-
自动曝光锁	儿童和宠物(拍摄模式)62
变焦	F
标记为收藏图像	放大显示127
播放→观看	风景(拍摄模式)61
部件指南	辅助拼接(拍摄模式)112
С	附件
菜单	
基本操作	G
列表184	格式化(存储卡)22、51

格式化→存储卡,格式化	L
个人专用打印指南2	立体声 AV 连接线2、129
故障173	连拍模式84
关联播放127	
观看	M
单张显示27	面部选择92
放大显示 127	面部优先自拍(拍摄模式)66
关联播放 127	默认设置50
幻灯片播放125	P
筛选回放123	· ·
索引显示122	拍摄
在电视机上观看图像 129、130	可拍摄张数15、18、77
Н	拍摄日期及时间→日期/时间
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	拍摄时间30、116
海报效果(拍摄模式)63	拍摄信息164、178
海滩(拍摄模式)62	屏幕
黑白图像 69、85	菜单→ FUNC. 菜单
红眼校正105、146	切换显示44
怀旧效果(拍摄模式)70	显示的信息178、180
幻灯片播放125	显示语言21
J	Q
极鲜艳色彩(拍摄模式)63	切换效果128
记录像素(图像大小)76	驱动模式84
家用电源	全部删除136
剪裁(裁切图像)143	R
剪辑	• •
红眼校正146	人像(拍摄模式)61
剪裁(裁切图像)143	日期/时间
校正对比度 145	更改20
调整尺寸(缩小图像)142	设置19
我的色彩 144	世界时钟160
交流电转接器套件	添加到图像58
校正对比度 104、 145	日期和时间→日期 / 时间
节电51、159、160	软件
界面连接线 2、34、148	安装33
	传输图像至计算机32
K	软件说明书
控制环9、42、101	
控制环功能切换按钮42、 101	S
宽屏79	色彩交换(拍摄模式)110、114
	色彩强调(拍摄模式)109、114

色调(白平衡)	82	我的色彩	85、	144
删除28、	136	×		
删除→删除图像		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
闪光曝光锁96、	178	显示语言		21
闪光灯		相机		
关	54	默认设置		
开	75	握持相机		
慢速同步	106	相机带		
闪光曝光补偿	106	相机晃动26、		
声音	48	笑脸(拍摄模式)		
时钟功能	52	旋转		
使用电视机拍摄	81	雪景(拍摄模式)		62
世界时钟	160	Y		
视频→短片		上缩率(图像质量)		76
手动对焦(对焦模式)	93			
数码变焦	55	焰火(拍摄模式)		63
数码长焦附加镜	56	液晶显示屏→屏幕		
双重 IS		影音连接线		
水下(拍摄模式)		用户自定义白平衡		
伺服自动对焦		鱼眼效果(拍摄模式)		71
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, .	Z		
Т		在电视机上观看图像	129、	130
调整尺寸(缩小图像)	142	在国外使用15、		
图像		眨眼检测		
保护	132	眨眼自拍(拍摄模式)		
编辑→编辑		植物(拍摄模式)		
播放→观看		指示灯		
删除28、		智能面部优先(自动对焦框模式		
显示时间	163	中央(自动对焦框模式)		
图像质量→压缩率				
W		自动包围曝光拍摄		
网格线	178	自动曝光锁		
微距(对焦模式)		自动跟踪对焦		
微缩景观效果(拍摄模式)72、		自拍		
文件编号		面部优先自拍(拍摄模式) 眨眼自拍(拍摄模式)		
我的类别				
7人川ブガ	15)	棕褐色调	69	. 85

免责声明

- 禁止擅自转载部分或全部内容。
- 佳能公司保留权利随时变更本手册所提及的硬件及软件规格而无需事先声明。
- 插图及图例可能会与实际情况有所不同。
- 由于使用本相机导致的后果公司概不负责,请知晓。

Canon

原产地:请参照保修卡或产品包装箱上的标示

初版: 2010.07 CDP-C101-010